




## **CFS 344**

GB Instructions for use  
DE Bedienungsanleitung  
FR Mode d'emploi

IT Manuale d'uso  
NL Gebruiksaanwijzing

# Get to know your freezer

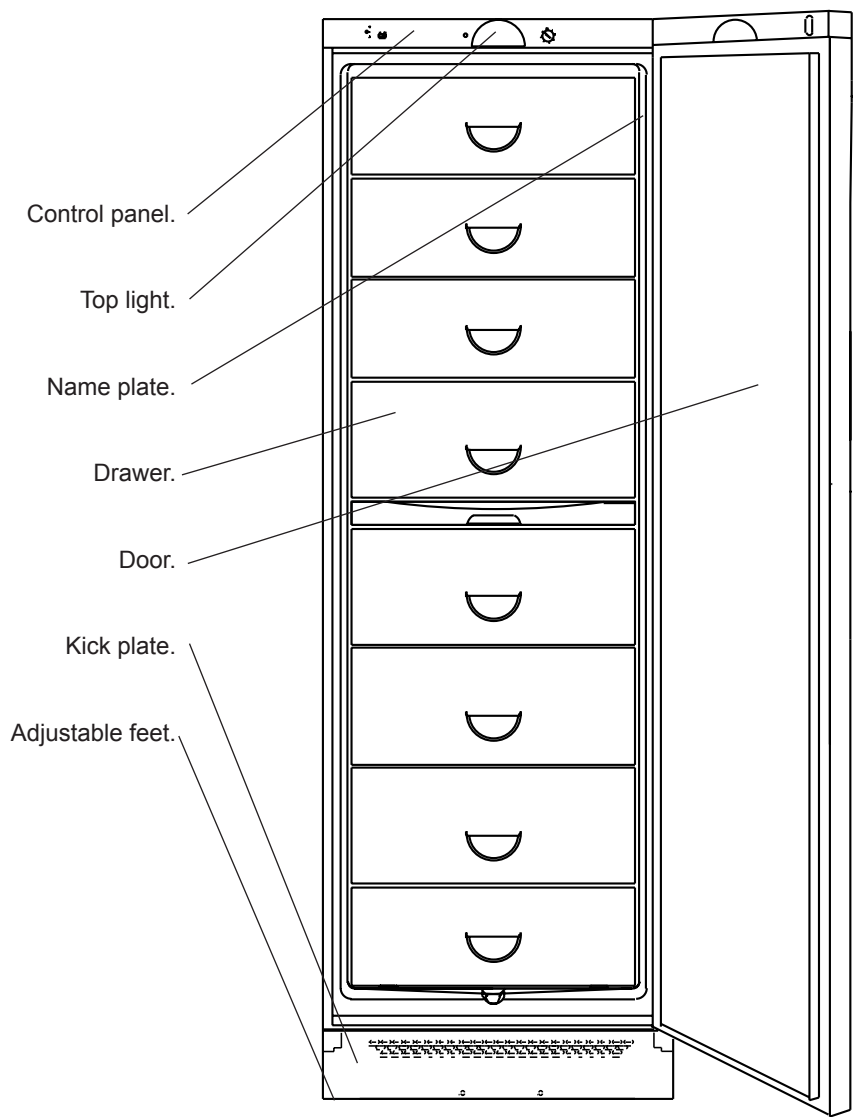

## Warning

In case this appliance contains hydrocarbon freezer please refer to guidelines listed below.

As the appliance contains a flammable freezer, it is essential to ensure that the freezer pipes are not damaged.

Standard EN378 specifies that the room in which you install your appliance must have a volume of 1m<sup>3</sup> per 8 g of hydrocarbon freezer used in the appliances. This is to avoid the formation of flammable gas/air mixtures in the room where the appliance is located in the event of a leak in the freezer circuit. The quantity of the freezer used in your appliance is indicated on the rating plate.

**WARNING:** Keep ventilation openings in the appliance's cabinet or in the built-in structure clear of obstruction

**WARNING:** Do not use other **mechanical devices** or other means to accelerate the defrosting process than those recommended by the manufacturer

**WARNING:** Do not damage the refrigerant system

**WARNING:** Do not use **electrical appliances** inside the refrigerated storage compartment, unless they are of a type recommended by the manufacturer

**WARNING:** Do not expose the appliance to rain

**WARNING:** This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

- Always keep the keys in a separate place and out of reach of children
- Before servicing or cleaning the appliance, unplug the appliance from the mains or disconnect the electrical power supply
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
- **Relevant for Australia:** Supply cord fitted with a plug complies with AS/NZS 3112.
- Frost formation on the interior evaporator wall and upper parts is a natural phenomenon. Therefore, the appliance should be defrosted during normal cleaning or maintenance.
- Please note that changes to the appliance construction will cancel all warranty and product liability

## Contents

Get to know .....	2
Warning .....	3
Before starting the appliance.....	4
Maintenance .....	4
Installation .....	5
Technical data.....	5
Control panel .....	6
How to freeze .....	6
Defrosting the freezer .....	7
Has the appliance stopped working?.....	8
General advice .....	8
Change of light bulb.....	8
Lock .....	8
Change of hinge side.....	9
Warranty, spare parts .....	10
Disposal.....	11

## Before starting the appliance

Check that the cabinet is undamaged. Please report any damage immediately to your dealer. Wash the cabinet and inner lining with a mild unscented detergent and wipe it dry. Do not use abrasive scouring powder, steel wool or similar.

If the appliance has digital thermometer please see page C and D

## Maintenance

The kick panel can be removed to facilitate a vacuum-cleaning of the floor.

Only use an unscented detergent when cleaning the cabinet inside.

You may remove the top panel and wash it when cleaning the cabinet inside.

Switch off the appliance and pull out the plug when cleaning the cabinet.

To make the cooling system work at its optimum it is necessary from time to time to clean the wire condensator and the compressor at the back of the cabinet by means of a brush or a vacuum cleaner. Remember to clean the drain.

# Installation

See drawings - page A and B. Install the cabinet in a dry place and so that it is not exposed to direct sunlight or any other heat source.

Place the cabinet in a level position. This is easily achieved by adjusting the adjustable feet at the front edge of the base.

The cabinet may not rest against a wall on its hinged side. When placing the cabinet on carpet or on wooden floor you should adjust it once more after some time as the cabinet might settle in soft foundations.

If you want to build the appliance into a cupboard you must consider 3 factors:

1. There must be space above the appliance in order to make the cooling system work satisfactorily.
2. When the door is opened the appliance takes up more room than the width of the cabinet and therefore the door must either be placed outside the cupboard or there must be a space of at least 1,5 cm at the hinge side.
3. The distance to the wall at the hinge side must be of a sufficient size.

Furthermore it is possible to build together two appliance. If one of these is a wine cabinet please observe a min. distance of 25mm between the cabinet in order to keep cooling performance intact.

It is safest to place the earthed wall socket above the appliance and at least 1.7 / 2.0 m above the floor. Any local installation rules for appliances of this kind must be observed.


During a storm the electricity supply might be cut off. You should be aware of this when installing the appliance in weekend cottages or elsewhere where you would not

immediately observe that the power has been cut off. Construction and details in the accessories are subject to alteration without previous notice.


## Technical data

This device complies with relevant EU directives including Low Voltage Directive 2006/95 EEC. and Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

The rating plate provides various technical information as well as type and serial number.

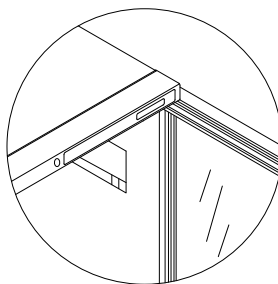

## Control panel

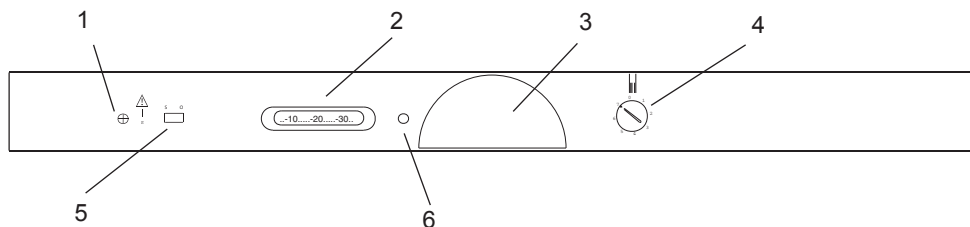

1. Yellow pilot lamp lights when freezing switch is activate.

2. Thermometer (not in all appliance).

3. Lighting

4. Thermostat knop.

5. Super freezing switch.

6. Door switch, lighting.

## How to freeze.

To keep food at its best, items must be frozen to  $-18^{\circ}\text{C}$  as quickly as possible.

Activating the Super Freeze function reduces freezer temperature to  $-25^{\circ}\text{C}$ . If items weighing 3 kg or more are to be frozen, the Super Freeze button should be activated about 24 hours in advance.

To freeze smaller quantities, it is sufficient to activate Super Freeze just a couple of hours in advance, or even at the same time as items are placed in the freezer. There is no need to use Super Freeze when pre-frozen items are placed in the freezer or when small, single items are involved.

### Super Freeze


If more than 3 kg of fresh items are to be frozen, proceed as follows:

1. Press the Super Freeze button (the yellow lamp lights up). The freezer then operates at maximum capacity (the compressor runs continuously).
2. Activate Super Freeze 24 hours before placing fresh items in the freezer.
3. After placing fresh items in the freezer, leave Super Freeze on for a further 24 hours.
4. Then press the Super Freeze button again (the yellow lamp goes off).

## Defrosting the freezer

The goods and the humidity of the air will gradually cause frost and ice to form in the freezer unit. A thin layer of frost or ice does not affect the functioning of the freezer, but the thicker the coating, the higher the energy consumption. A little loose frost can be scraped off with a plastic or wooden scraper. (Never use a knife or other sharp tool, as this may damage the evaporator unit). When the frost and ice is about 4-5 mm thick, the freezer must be defrosted. Do this as follows:

1. Switch off the unit by turning the thermostat knob to zero.
2. Pull out the spout at the bottom of the freezer and put a bowl under it.
3. Take the food out. Keep it in the fridge or packed in newspaper to keep it as cold as possible.
4. Place a bowl of hot (not boiling) water in the freezer.
5. When the ice has melted, clean the freezer with water and a little detergent. Wipe dry with a soft cloth.
6. Set the thermostat button again. Push in the freezing button if there is a lot of food to be put in the unit.
7. Put the food in again when the temperature has reached  $-18^{\circ}\text{C}$  - you can see this on the freezer thermometer (it takes about an hour).
8. Switch off the freezing button.

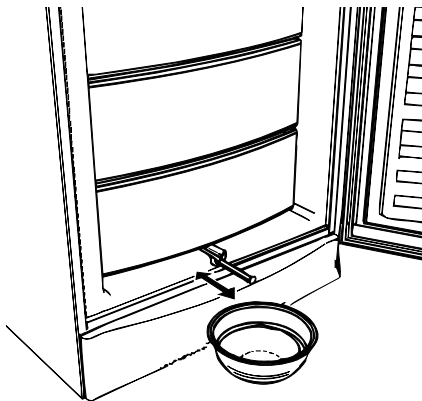

For defrosting pull out the drain water extension over a bowl.

### Save energy

- Cool hot food and beverages before placing them in the freezer.
- Thaw frozen items in a refrigerator.
- Keep the lid closed as much as possible.
- Check regularly that the lid closes tightly.
- Position the freezer in a cool (min.  $5^{\circ}\text{C}$  well-ventilated room.
- Place frozen items in a refrigerator while defrosting the freezer.
- Defrost the freezer before the layer of ice becomes excessively thick.

## Has the appliance stopped working?

Before calling a repairman, check that the plug is properly plugged into the wall socket.

- The fuse is intact.
- The power has not been cut off.
- All controls are correctly set.
- Switch off the cabinet for 15 minutes (for instance at the thermostat). Switch back on and after 5 minutes check whether frost has formed on the evaporator.
- Do not open the cabinet unnecessary.

## Change of light bulb

Remove the mains plug from the socket. The light bulb is changed like a normal light bulb.

Bulb designation: 12W E14.

### **Please note:**

The light bulb have a rating of max. 12W.

## General advice

The appliance is equipped with a high quality skin condenser.

Therefore, a slight heating of the side walls is quite normal.


### **Lighting**

This appliance is equipped with a device which causes the light to switch off if the door is left open for abnormally long time.

When the door has been closed for a couple of minutes, the light switch returns to normal operation.

## Mounting of lock


(Optional extra.)

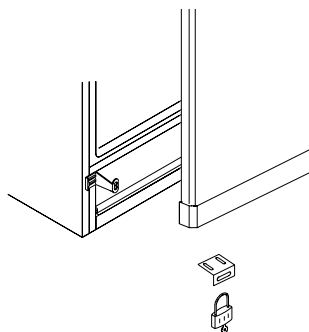




## Change of hinge side


1) Dismount the top hinge. The hinge is to be used later as top hinge at the opposite side. Lift off the door.

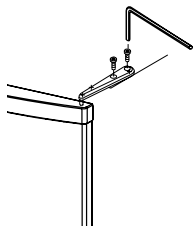



4) Adjusting the bottom door: Loosen the 3 screws in the bottom hinge and push the bottom hinge to the required side. Tighten the screws and mount the kick plate.

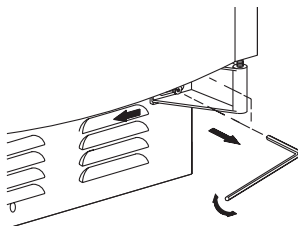

2) Remove the kick plate. The bottom hinge is dismantled at the 3 screws. The hinge is turned 180° and mounted on the opposite side.

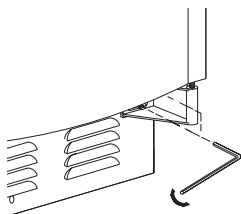

3) Adjustment of the top door: loosen the screws in the hinge above the door, loosen the hinge above the door and turn the hinge to the wanted side. Tighten the screws.

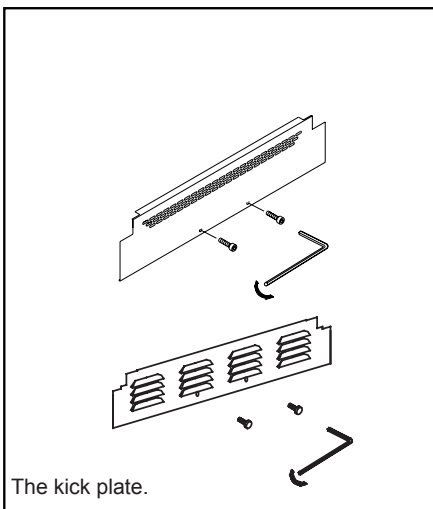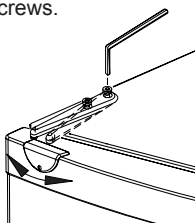

5) Move the handle.



# Warranty, spare parts and service

## Warranty disclaimer

Faults and damage caused directly or indirectly by incorrect operation, misuse, insufficient maintenance, incorrect building, installation or mains connection. Fire, accident, lightening, voltage variation or other electrical interference, including defective fuses or faults in mains installations.

Repairs performed by others than approved service centres and any other faults and damage that the manufacturer can substantiate are caused by reasons other than manufacturing or material faults are not covered by the warranty.

Please note that changes to the construction of the appliance or changes to the component equipment of the appliance will invalidate warranty and product liability, and the appliance cannot be used lawfully. The approval stated on rating plate will also be invalidated.

Transport damage discovered by the buyer is primarily a matter to be settled between the buyer and the distributor, i.e. the distributor must ensure that such complaints are resolved to the buyer's satisfaction.

Before calling for technical assistance, please check whether you are able to rectify the fault yourself. If your request for assistance is unwarranted, e.g. if the appliance has failed as a result of a blown fuse or incorrect operation, you will be charged the costs incurred by your call for technical assistance.

## Spare parts

When ordering spare parts, please state the type, serial and product numbers of your appliance. This information is given on the rating plate. The rating plate contains various technical information, including type and serial numbers.

The diagram shows a rectangular rating plate. At the top left, it says 'Type... xxxx'. At the top right, it says 'Serial No....xxxxxxx'. Below these are two horizontal lines. At the bottom left, there is a small box containing 'xxxx' and a larger box containing '0-xxxxxxxxxxxx'. An arrow points from the text 'Product number.' to the '0-xxxxxxxxxxxx' box. At the bottom right, there is a small icon of a crossed-out 'X'.

# Disposal

## *Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries*



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.



## **For business users in the European Union.**

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

## **[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]**


These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

## **Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):**



This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

## Beginnen Sie, Ihre Gefrierschrank zu kennen:

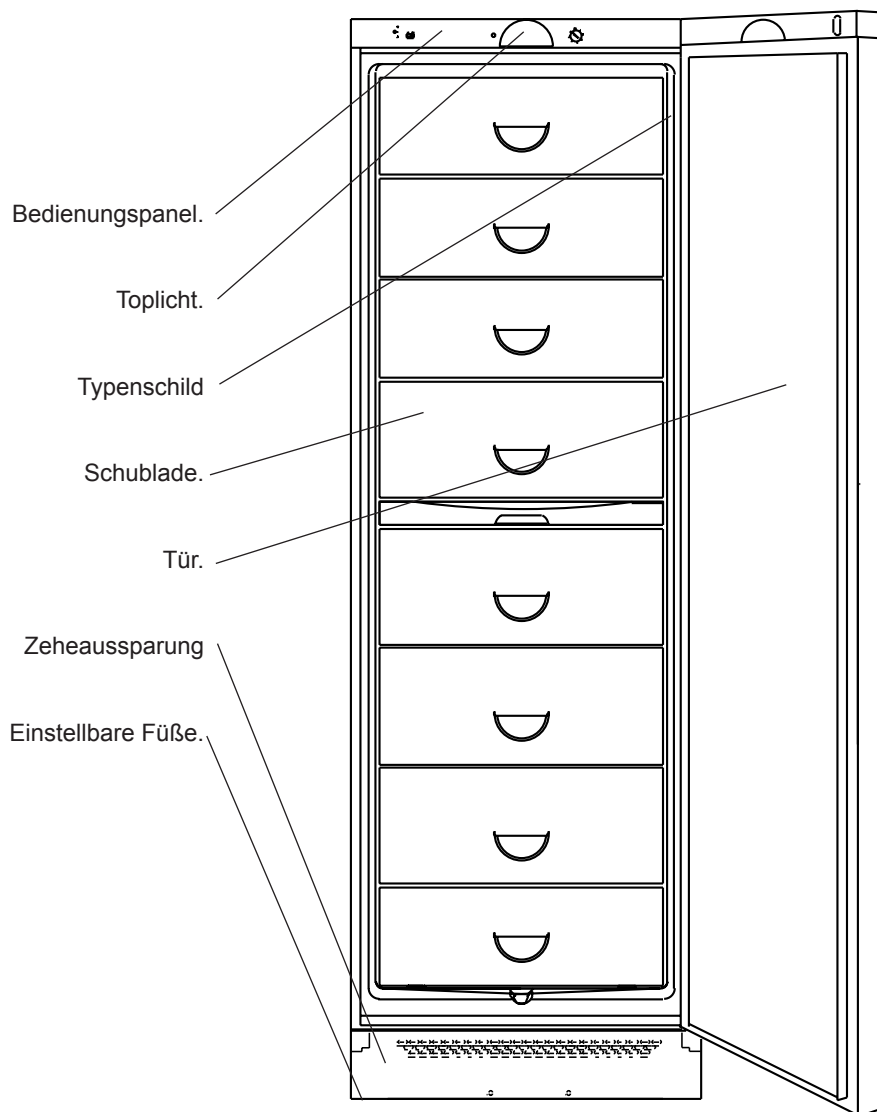

# Warnung

Falls dieses Gerät Kohlenwasserstoff-Kältemittel enthält, sehen Sie bitte die untenstehenden Richtlinien.

Da ein brennbares Gas als Kältemittel in diesem Gerät dient, ist es wichtig sicherzustellen, dass kein Teil des Kühlkreislaufs oder der Röhren beschädigt ist.

Der Standard EN378 spezifiziert, dass der Raum, in dem das Gerät installiert wird, ein Volumen von 1m<sup>3</sup> pro 8 g Kohlenwasserstoff-Kältemittel, das im Gerät verwendet ist, haben soll. Dies ist zu beachten, um die Bildung von leicht entzündlichen Gasgemischen in dem Raum, wo das Gerät installiert ist, zu vermeiden, falls eine Undichtigkeit des Kühlkreislaufs entsteht. Die Menge von Kältemittel im Gerät ist auf dem Typenschild angegeben.

**WARNUNG:** Decken Sie die Lüftungsöffnungen im Kabinett am Gerätes oder am Einbaumodul nicht ab.

**WARNUNG:** Verwenden Sie keine anderen mechanischen Geräte oder Hilfsmittel um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, als die Geräte, die vom Hersteller empfohlen sind.

**WARNUNG:** Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.

**WARNUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Gerät, es sei denn, dass die Geräte vom Hersteller empfohlen sind.

**WARNUNG:** Das Gerät nicht dem Regen aussetzen.

**WARNUNG:** Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch kleine Kinder bestimmt, es sei denn, dass es

ausreichend von einer verantwortlichen Person überprüft ist, dass sie das Gerät vertretbar verwenden können. Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Der Schlüssel ist an einer separaten Stelle und unzugänglich für Kinder aufzubewahren.

- Vor Reparatur oder Reinigung des Gerätes den Netzstecker von der Steckdose ziehen.
- Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie nur vom Hersteller, dem Serviceagent des Herstellers oder einem anderen Fachmann ausgewechselt werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Bildung von Reif auf der inneren Verdampferplatte und den obersten Teile ist normal. In Verbindung mit Reinigung oder Wartung muss das Gerät deshalb entfrosten werden.
- Beachten Sie bitte, dass Änderungen der Konstruktion dieses Gerätes zur Folge haben, dass die Garantie und Produkthaftung erlöschen.

# Inhaltsverzeichnis

Beginnen Sie .....	2
Warnung .....	3
Erstmalige Inbetriebnahme.....	4
Wartung .....	4
Aufstellen.....	5
Technische Daten .....	5
Bedienungspanel.....	6
Wie man einfriert. ....	6
Abtauen des Gefrierteils. ....	7
Betriebsstörungen .....	8
Generelle Information.....	8
Auswechselung der Glühbirne.....	8
Montierung vom Schloss .....	8
Wechsel des Türanschlags .....	9
Reklamation und Service.....	10
Entsorgung .....	11

# Erstmalige Inbetriebnahme

Gerät auf eventuelle Transportschäden untersuchen. Beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen, im Zweifel beim Lieferanten rückfragen. Schrank und Türen außen und innen mit mildem, nicht parfümiertem Geschirrspülmittel reinigen und abtrocknen. Keine scheuernden Mittel, Stahlwolle oder dergleichen verwenden.

Wenn das Gerät digitales Thermometer hast, siehe Sie bitte Seite C und D.

# Wartung

Während des Reinigens das Gerät abschalten und Netzstecker ziehen.

Zur Innenreinigung sollte nicht parfümiertes Geschirrspülmittel verwendet werden. Dabei eventuell obere Abdeckung abnehmen und ebenfalls reinigen.

Die Bodenabdeckung kann abmontiert werden, wonach die Unterlage mit einem Staubsauger entstaubt werden kann.

Damit das Kühlsystem optimal funktionieren kann, müssen Sie von Zeit zu Zeit den Drahtkondensator und den Kompressor auf der Schrankrückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger reinigen.

## Aufstellen

Siehe Skizzen Seite A+B.

Das Gerät an einem trockenen Platz aufstellen und zwar so, daß es nicht direkter Sonnenbestrahlung oder einer anderen Wärmequelle ausgesetzt wird.

Das Gerät waagrecht aufstellen, was durch die höhenverstellbaren Vorderfüße leicht zu erreichen ist. Das Gerät darf mit der Türanschlagseite nicht an einer Mauer anliegen. Falls der Schrank auf einem Teppich oder auf einem Holzfußboden aufgestellt wird, sollte die Höhe nach einer gewissen Zeit wieder eingestellt werden, da solches Material meistens etwas nachgibt.

Wenn das Gerät in einen Schrank o.d gl. eingebaut werden soll, müssen 3 Faktoren berücksichtigt werden:

1. Über dem Gerät muß für einen passenden Luftspalt gesorgt werden, damit das Kühlsystem zufriedenstellend funktionieren kann.
2. Wenn die Tür geöffnet wird, ist das Gerät faktisch breiter. Das heißt, daß entweder die Tür außerhalb eines Einbauschranks sein muß, oder an der Scharnierseite ein Abstand zur Schrankwand von mindestens 1,5 cm sein muß.
3. Zwischen dem Gerät und der Wand u.dgl. muß in der Scharnierseite ein passender Abstand sein.

Ist einer der beiden ein Weinkühler so ist zu beachten, dass ein Abstand von min. 25mm zwischen den beiden Schränken bestehen muss um das Kühlsystem sicherzustellen.


Die Einbaumaße gehen aus den Skizzen hervor. Bei Gewitter kann es zu Stromausfall kommen. Kontrollieren Sie bitte die korrekte Funktionsweise.

## Technische Daten


Dieses Gerät entspricht den einschlägigen EU-Richtlinien einschließlich:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EEC  
Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie 2004/108/EC

Das Typenschild, das sich im Gerät befindet, enthält verschiedene technische Angaben sowie Typen- und Seriennummer.

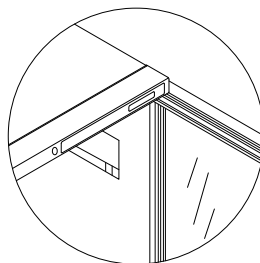

## Bedienungspanel

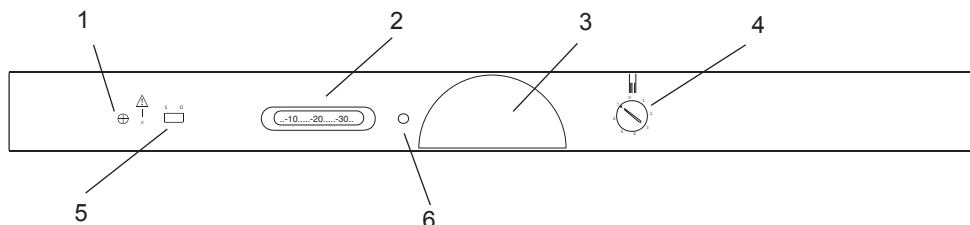

1. Gelbe Kontroll-Lampe beleuchtet, wenn einfrierender Schalter aktivieren ist.
2. Thermometer (nicht in allen Modellen)
3. Licht.
4. Thermostatsschalter.
5. Schnellfrierschalter
6. Türschließer, licht

## Wie man einfriert

### Gefrieren.

Um die Qualität der Lebensmittel zu erhalten, müssen sie möglichst schnell auf -18 °C tiefgekühlt werden.

Mit eingeschalteter Schnellgefrierfunktion sinkt die Temperatur während des Gefriervorgangs auf -25 °C. Sollen mehr als 3 kg Waren eingefroren werden, ist der Schnellgefrierknopf ca. 24 Stunden vorher zu aktivieren.

Bei kleineren Mengen genügt es, die Schnellgefrierfunktion ein paar Stunden vor oder beim Einlegen der frischen Waren einzuschalten.

### Schnellgefrieren.

Beim Einfrieren von mehr als 3 kg ist folgendermaßen zu verfahren:

1. Schnellgefrierknopf drücken (gelbe Leuchte leuchtet). Das Gefriergerät arbeitet nun mit höchster Leistung (der Kompressor läuft ständig).
2. Die Schnellgefrierfunktion bereits 24 Stunden vor dem Einlegen der neuen Waren einschalten.
3. Das neue Gefriergut in die Truhe legen und die Schnellgefrierfunktion weitere 24 Stunden lang verwenden.
4. Danach den Knopf heraus drücken (die gelbe Leuchte erlischt).




# Abtauen des Gefrierteils

Die Gefriergüter und die Feuchtigkeit der Luft werden allmählich Reif- und Eisbindungen im Schrank verursachen. Eine dünne Reif- oder Eisschicht wird die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigen - je dicker aber die Schicht, je größer der Energieverbrauch.

Ein loser Reifansatz lässt sich mit einem Kunststoff- oder Holzschaber entfernen. (Nie Messer oder andere scharfkantige Gegenstände verwenden, da dadurch die Verdampfeinheit beschädigt werden kann.) Wenn der Reifansatz 4-5 mm dick ist, sollte das Gefriergerät abgetaut werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Den Schrank durch Drehen des Thermostatknopfes auf „0“ abstellen.
- 2 Die Drainiertülle unten im Schrank ausziehen, und eine Schale darunter stellen.
- 3 Das Gefriergut herausnehmen. In Zeitungspapier einwickeln oder im Kühlschrank aufbewahren, damit die Lebensmittel möglichst kalt gelagert werden.
- 4 Stellen Sie eine Schale mit heißem (nicht kochendem) Wasser in das Gefriergerät
- 5 Wenn das Eis geschmolzen ist, wird das Gefriergerät mit warmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel gereinigt. Mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- 6 Den Thermostatkopf wieder einstellen. Wenn viele Gefriergüter wieder in den Schrank zurückgelegt werden sollen, soll der Gefrierschalter eingeschaltet werden.
- 7 Das Gefriergut wieder in den Schrank legen, wenn die Temperatur  $-18^{\circ}\text{C}$  erreicht hat - wird aus dem Thermometer hervorgehen. (Es dauert etwa 1 Stunde.)
- 8 Den Gefrierschalter ausschalten.

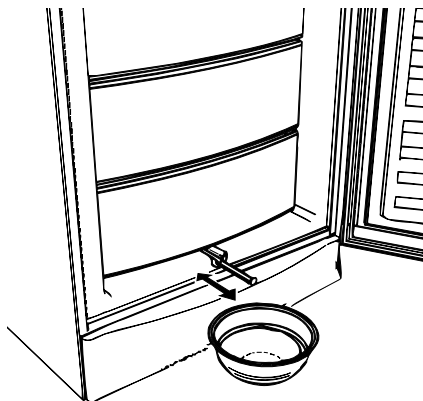

Die Drainiertülle unten im Schrank ausziehen, und eine Schale darunter stellen.

## Sparen Sie Energie

- warme Speisen und Getränke vor dem Einfrieren abkühlen.
- Lassen Sie Gefriergut im Kühlschrank auftauen.
- Deckel möglichst geschlossen halten.
- regelmäßig prüfen, dass der Deckel dicht schließt.
- die Gefriertruhe in einem kühlen (max.  $5^{\circ}\text{C}$ ), gut belüfteten Raum aufstellen.
- das Gefriergut während des Abtauvorgangs im Kühlschrank lagern.
- Gefriergerät abtauen, bevor die Eisschicht zu dick wird.

## Betriebsstörungen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, kontrollieren Sie bitte folgendes:

- ob der Stecker richtig in der Steckdose sitzt,
- ob die Sicherung durchgebrannt ist,
- ob der Strom ausgefallen ist,
- ob das Bedienfeld korrekt eingestellt ist,
- Stellen Sie das Gerät eventuell am Thermostat ab. Schalten Sie nach 15 Minuten wieder ein und kontrollieren Sie nach weiteren 5 Minuten, ob sich am Verdampfer Reif gebildet hat.
- Den Schrank nicht unnötigerweise öffnen.

## Generelle information

Dieses Gerät ist mit einem hochwertigen Innenkondensator versehen.

Deshalb ist es ganz normal, dass sich die Seitenwände ein bisschen warm anfühlen.

### Beleuchtung.

Dieses Gerät ist mit einer Vorrichtung versehen, die das Licht ausschaltet, wenn die Tür ungewöhnlich lange offen/ angelehnt steht. Wenn die Tür einige Minuten geschlossen ist, wird die Vorrichtung ausgeschaltet, und das Licht wird sich wieder auf normale Weise einschalten.

## Auswechselung der Glühbirne


Stecker aus der Steckdose ziehen. Die Glühbirne wie eine normale Birne auswechseln.

Bezeichnung der Glühbirne: 12 W E 14

**Merke:** Die Glühbirne darf **max. 12 W** sein.

## Montierung vom Schloss


(Sonderzubehör)

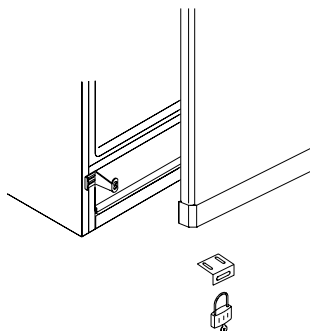


# Wechsel des Türanschlags

Falls Sie den Wunsch haben, den Türanschlag zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:


1) Oberes Scharnier abmontieren. Wird später als oberes Scharnier auf der entgegengesetzten Seite verwendet.  
Tür ausheben.

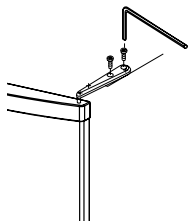


4) Justierung der unteren Türseite: Die 2 Schrauben im unteren Scharnier lockern und das untere Scharnier zur gewünschten Seite verschieben. Die Schrauben anziehen, und die Fußleiste montieren.

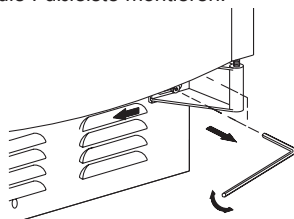


2) Mittlere Schrauben in der neuen Scharnierseite abmontieren. Untere Türseite montieren und mittleres Scharnier festschrauben. Obere Tür montieren und oberes Scharnier festschrauben.

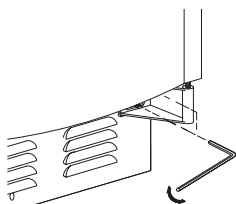

Die Fußleiste.

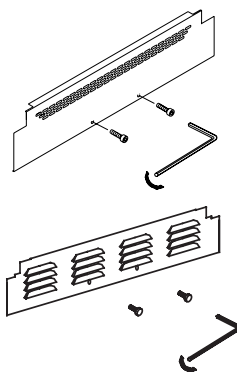

3) Obere Türseite justieren: Schrauben im Scharnier über der Tür lockern und Scharnier zur gewünschten Seite drehen. Schrauben anziehen.

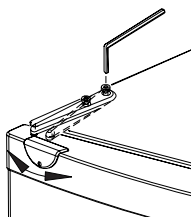

5) Handgriff umsetzen. Die Blendpfropfen für die Grifflöcher montieren.



# Reklamation, Ersatzteile und Service

Der Lieferant haftet nicht für Fehler oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehlbedienung, Missbrauch, mangelhafte Wartung, fehlerhaften Einbau, fehlerhafte Aufstellung oder fehlerhaften Anschluss sowie Feuer, Unfall, Blitzschlag, Spannungsänderungen oder andere elektrische Störungen – wie z.B. defekte Sicherungen oder Fehler in der Netzinstallation – sowie von anderen als den von dem Lieferanten vorgeschriebenen Reparaturbetrieben ausgeführten Reparaturen verursacht wurden, und allgemein nicht für Fehler und Schäden, die der Lieferant nachweislich auf andere Ursachen als Fabrikations- und Materialfehler zurückführen kann. Diese Fehler oder Schäden fallen nicht unter das Reklamationsrecht.

Transportschäden, die der Anwender feststellt, sind primär eine Sache zwischen ihm und dem Händler, d.h. der Händler hat den Anwender zufrieden zu stellen.

Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie den Fehler selbst beheben können (siehe Fehlersuche). Ist Ihr Hilfeverlangen unberechtigt, beispielsweise weil das Versagen des Geräts auf eine defekte Sicherung oder Fehlbedienung zurück zu führen ist, gehen die Kosten für den Servicebesuch zu Ihren Lasten.

## Ersatzteile

Bitte bei der Ersatzteilbestellung Typ- und Seriennummer sowie Produktnummer angeben. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild an der Geräterückseite.

Das Diagramm zeigt ein rechteckiges Typenschild. Oben links steht 'Type... xxxx' und oben rechts 'Serial No....xxxxxxx'. Darunter befinden sich zwei horizontale Linien. Am unteren Rand des Schildes ist eine Zeile mit drei Feldern: das linke Feld enthält 'xxxx', das mittlere Feld ist leer, und das rechte Feld enthält '0-xxxxxxx' mit einem Pfeil, der auf das mittlere Feld zeigt. Ein Pfeil von unten weist auf das mittlere Feld mit der Beschriftung 'Produktnummer.'.

Das Typenschild enthält verschiedene technische Angaben, u.a. auch Typ- und Seriennummer. Denken Sie daran! Stets nur autorisierte Handwerker zu beauftragen, wenn ein Teil repariert oder ausgetauscht werden muss!

# Entsorgung

## Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien.



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafge­l­der verhängt werden.



## Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union.

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

## [Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]


Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Bitte treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.



## Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

## Finissez par connaître votre congélateur

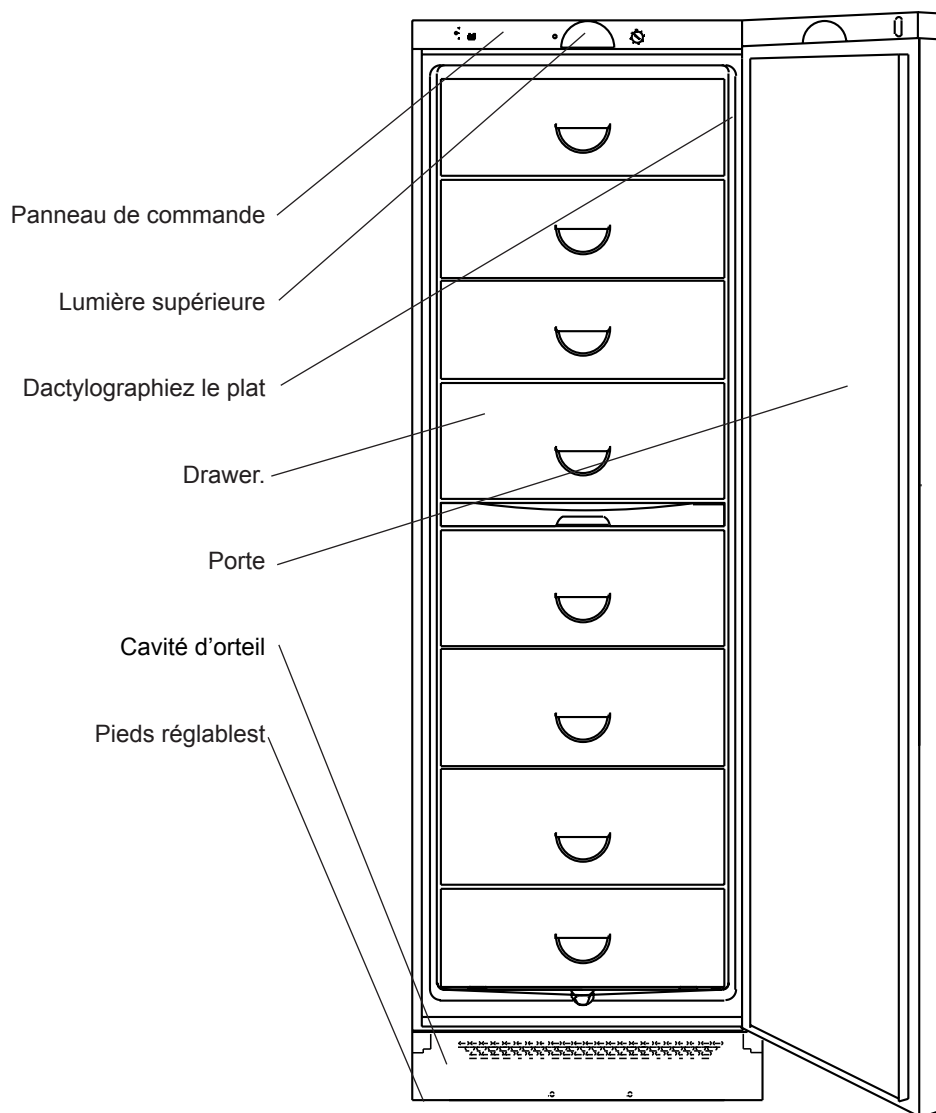

## Avant d'utiliser le congélateur

Dans le cas où cet appareil contient du congélateur à l'hydrocarbure veuillez suivre les directives énumérées ci-dessous.

Puisque l'appareil contient un congélateur inflammable, il est essentiel de s'assurer que les conduits du fluide congélateur ne sont pas endommagés. La norme EN378 précise que la pièce dans laquelle vous installez votre appareil doit posséder un volume de 1 m<sup>3</sup> par 8 g de congélateur avec des hydrocarbures utilisés dans l'appareil afin d'éviter la formation de mélanges gaz/air inflammables dans la pièce où l'appareil est installé pour le cas où il y aurait une fuite dans le circuit du de congélateur. La quantité de congélateur utilisée dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

**AVERTISSEMENT:** Gardez les ouvertures de ventilation sur le boîtier de l'appareil, ou sur la structure incorporée, libres de toute obstruction.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou autres moyens pour accélérer la décongélation sauf ce qui est recommandé par le fabricant.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas endommager le système de réfrigération.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser des appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage sauf s'ils sont d'un type recommandé par le fabricant.

**AVERTISSEMENT:** L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

**AVERTISSEMENT:** Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sauf si elles sont adéquatement surveillées par une personne responsable afin de s'assurer qu'ils peuvent utiliser l'appareil en sécurité. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Conserver les clés à un endroit distinct et hors de portée des enfants.
- Avant de faire l'entretien ou le nettoyage de l'appareil, débranchez-le de son alimentation ou ouvrez les coupe-circuits d'alimentation.
- Si le fil d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses représentants pour le service ou par des personnes qualifiées afin d'éviter les dangers.
- La formation de givre sur les parois intérieures de l'évaporateur et les parties supérieures est un phénomène naturel et par conséquent l'appareil doit être dégivré pendant l'entretien ou le nettoyage normal.
- Prenez note que toute modification de l'appareil annulera toutes les garanties et la responsabilité du fabricant.

## Index

Finissez par connaître votre congélateur.	2
Avant d'utiliser le congélateur.....	3
Mise en marche - première fois.....	4
Entretien .....	4
Installation .....	5
Caractéristiques techniques .....	5
Utilisation de l'armoire. ....	6
Comment geler. ....	6
Dégivrage du congélateur.....	7
En cas de panne.....	8
Conseil général.....	8
Remplacement de l'ampoule électrique ..	8
Montage de la serrure pour. ....	8
Changement de cote des charnières.....	9
Garantie, pièces de rechange et service après-vente.....	10
Mise au rebut.....	11

## Mise en marche - première fois

Vérifier si l'armoire est en bon état. Les dé-gâts survenus en cours de transport devront immédiatement être signalés au dépositaire.

Laver les parois extérieures de l'armoire et les portes avec un produit à vaisselle doux et non parfumé, puis essuyer. Ne pas utiliser de décapants risquant de faire des rayures, de laine d'acier, etc.

Si l'appareil a un thermomètre numérique s'il vous plaît voir page C et D

## Entretien.

Le nettoyage des parois intérieures doit être effectué à l'aide d'un produit à vaisselle non parfumé.

Retirer éventuellement le panneau supérieur et le laver en même temps que les parois intérieures.

Mettre l'armoire hors circuit pendant le nettoyage et la débrancher. Le panneau inférieur peut s'enlever, ce qui permet de passer l'aspirateur en-dessous. Page B.

Ne pas oublier de nettoyer le bac d'écoulement.



## Installation

### Page A+B

L'armoire doit être placée dans un endroit sec et de manière à ne pas être exposée aux rayons du soleil ou à tout autre source de chaleur.

Lors de la mise en place, l'armoire doit être d'aplomb, ce qui s'obtient aisément grâce aux pieds réglables à l'avant du socle. L'armoire ne doit pas être appuyé contre un mur du côté charnières.

S'il est installé sur un tapis ou un plancher en bois, il convient de s'assurer au bout de quelque temps qu'il est toujours de niveau, car il y a risque de tassement sur une assise molle.

Pour montage encastré congélateur à bouteilles/cave à vin dans une armoire il faut prendre 2 facteurs en considération (Page A+B):

1. Il faut qu'il y ait un espace suffisant au-dessus, en arrière et au côté de l'appareil.
2. Il faut qu'il y ait un espace suffisant entre l'appareil et le mur et similaires au côté de charnière.

La prise murale avec mise à la terre doit être placée au-dessus de l'armoire, à 2,0 m du sol.


Les prescriptions locales éventuelles relatives à l'installation de réfrigérateurs doivent être observées.

En cas d'orage, il peut y avoir des coupures de courant: Tenir compte de ce fait, si l'appareil est installé autre endroit où une coupure de courant ne sera pas immédiatement constatée. Tous droits de modification de la construction et des détails des équipements sont réservés sans avis préalable.


## Caracteristiques techniques

Ce dispositif est conforme aux directives de l'U.E. le concernant, y compris la Directive 2006/95/CEE sur la Basse Tension et la Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Electromagnétique.

La plaque signalétique placée à l'intérieur comporte divers renseignements techniques ainsi que le numéro de modèle et de série.

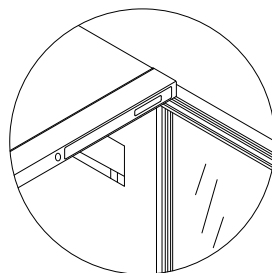

## Utilisation de l'armoire

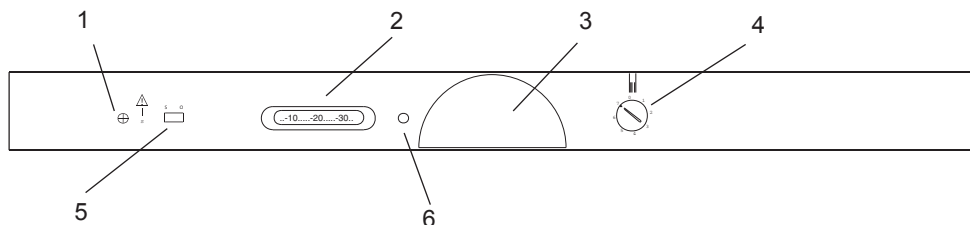

1. La lampe pilote jaune s'allume quand le commutateur de congélation est activé.
2. Thermomètre (pas dans tout l'appareil).
3. Éclairage
4. Knop de thermostat.
5. Commutateur de congélation superbe.
6. Commutateur de porte, éclairage

## Comment congeler

Pour garder aux aliments toute leur saveur, ceux-ci doivent être congelés à  $-18^{\circ}\text{C}$  aussi vite que possible.

En activant la fonction Super Freeze, on fait descendre la température à  $-25^{\circ}\text{C}$ . Pour la congélation d'articles pesant 3 kilos ou plus, activer le bouton Super Freeze environ 24 heures à l'avance.

Pour congeler de plus petites quantités, il suffit d'activer Super Freeze environ deux heures à l'avance. Ou même au moment de l'introduction des articles dans le congélateur. Il est inutile d'utiliser Super Freeze lorsqu'on place des articles pré-congelés dans le congélateur, de même lorsqu'il s'agit de petits éléments isolés.

### Super Freeze

Pour congeler plus de 3 kg de produit frais, procéder comme suit


1. Presser le bouton Super Freeze (le voyant jaune s'allume). Le congélateur fonctionne alors à plein régime (le compresseur tourne en continu).
2. Activer Super Freeze 24 heures avant l'introduction de produits frais dans le congélateur.
3. Une fois les produits frais placés dans le congélateur, laisser Super Freeze tourner encore 24 heures.
4. Presser alors le bouton Freeze encore une fois (le voyant jaune s'éteint).

# Dégivrage du congélateur

L'humidité de l'air et les denrées causent la formation de givre et de glace dans le congélateur. Une mince couche de givre ou de glace ne réduit pas le fonctionnement du congélateur, mais plus épaisse la couche de givre, plus haute la consommation d'énergie. Le givre poudreux peut être gratté à l'aide d'une raclette en bois ou en plastique. (N'utilisez jamais de couteau ou d'objets pointus ou tranchants, puisque ceci peut gêner l'évaporateur.)

Il faut procéder au dégivrage quand la couche de givre est 4-5 mm d'épaisseur. Procédez comme suit:

1. Mettez l'appareil hors circuit en tournant le bouton de thermostat en position «0».
2. Tirez la rallonge pour l'écoulement de l'eau de dégivrage en bas du congélateur et placez un récipient en dessous.
3. Retirez les denrées congelées du congélateur. Mettez-les dans un réfrigérateur ou enveloppezles par exemple dans du papier journal de sorte qu'elles sont conservées à une température aussi basse que possible.
4. Placez un récipient d'eau chaude (pas bouillante) dans le congélateur.
5. Nettoyez le congélateur avec de l'eau additionnée d'un peu de produit à vaisselle, lorsque la givre a fondu. Essuyez à l'aide d'un chiffon sec.
6. Tournez le bouton de thermostat à sa position de nouveau. Il faut activer la touche de congélation, si de grosses quantités de denrées doivent être remises dans l'armoire.
7. Remettez les denrées dans l'armoire dès que le thermomètre du congélateur indique -18° C. (Cela dure environ une heure.)
8. Désactivez la touche de congélation.

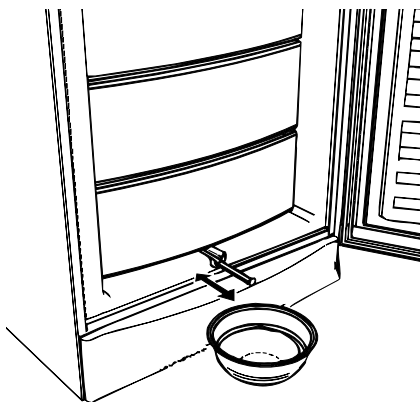

Pour dégivrer, tirer le conduit de vidange et le placer au-dessus d'un récipient.

## Pour économiser l'énergie

- Refroidir les boissons et les aliments chauds avant de les placer dans le congélateur.
- Décongeler les produits congelés dans le réfrigérateur.
- Tenir autant que possible le couvercle fermé.
- Contrôler régulièrement l'étanchéité du couvercle
- Placer le congélateur dans un endroit frais et bien ventilé.
- Placer les aliments congelés dans le réfrigérateur pendant le dégivrage du congélateur.
- Dégivrer avant que la couche de glace ne soit trop épaisse.

## En cas de panne

Avant de faire venir un réparateur, vérifier:

- Que la fiche est bien enfoncée.
- Que le fusible est intact.
- Qu'il n'y a pas de coupure de courant.
- Que le tableau de commande est convenablement réglé.
- Ne pas ouvrir l'armoire plus que nécessaire.

## Remarques générales

Cet appareil est muni d'un condenseur enveloppe de haute qualité.

Il est donc normal que les parois chauffent légèrement.

### Eclairage

Cet appareil est muni d'un dispositif permettant à la lumière de s'éteindre en cas d'ouverture anormalement prolongée de la porte.

Lorsque la porte a été fermée pendant quelques minutes, l'interrupteur de la lampe reprend sa fonction normale.

## Remplacement de l'ampoule électrique


Débranchez la fiche de la prise de courant.  
Changez l'ampoule comme une ampoule électrique normale.

Désignation de l'ampoule: 12W E14.

**Nota:** La puissance de l'ampoule ne doit pas excéder 12 W.


## Montage de serrure pour

(Équipement asupplémentaire.)

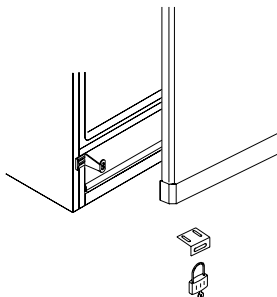


# Changement de cote des charnières


1. Demontez la charnière supérieure. Elle servira plus tard de charnière supérieure mais du côté opposé. Enlevez la porte supérieure.

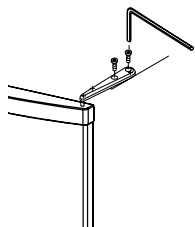



4. Desserrez les 2 vis dans la charnière inférieure et la reglez de côté. Serrez les vis et montez la cache-socle.

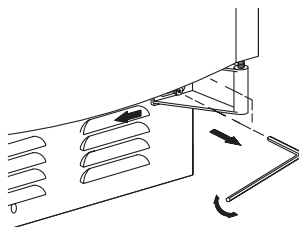

2. Enlevez la cache-socle. Demontez la charnière inférieure aux 3 vis, la tournez 180° et la montez sur le côté opposé.

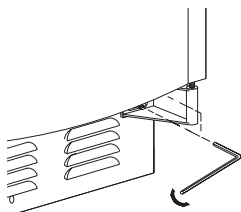

3. Ajustage de la porte : Desserrez les vis dans la charnière supérieure et la reglez de côté. Serrez les vis.

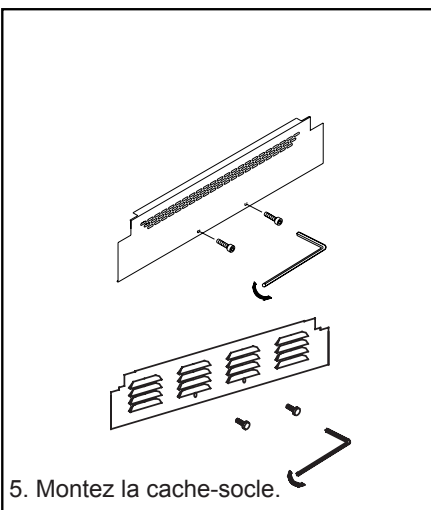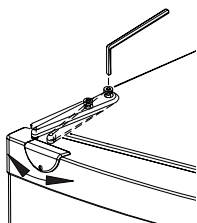

6. Changez le côté des poignées. Montez les caches-bouchons pour les trous des poignées.



## Garantie, pièces de rechange et service après-vente

Les pannes ou les dommages dûs directement ou indirectement à une utilisation incorrecte ou fautive, un entretien insuffisant, un encastrement, une mise en place ou un raccordement incorrect, un incendie, un accident, un impact de foudre, des variations de tension et tout autre dysfonctionnement électrique dû par exemple à des fusibles ou disjoncteurs défectueux, ou à des défauts du réseau d'alimentation électrique ne sont pas couverts par la garantie. Dans le cas de réparations effectuées par des personnes autres que les réparateurs agréés par le fournisseur, et en termes généraux l'ensemble des pannes et dommages dont le fournisseur peut prouver qu'ils sont dûs à d'autres causes que des erreurs ou défauts de fabrication et de matériaux, par conséquent, ne sont pas couverts par la garantie.


Veuillez noter que lorsqu'une intervention dans la construction ou une modification des composants de l'appareil a été faite, la garantie et la responsabilité du fournisseur cesse, et l'appareil ne peut pas être utilisé légitimement. L'autorisation figurant sur la plaque signalétique ne sera plus valable.

Les dommages dûs au transport et constatés chez le client sont à régler entre le client et le revendeur, ce qui signifie que ce-dernier doit s'assurer de la satisfaction du client.

Avant de faire appel au service après-vente, toujours contrôler les points énumérés dans la liste de recherche des pannes (voir ce point). Dans le cas où la cause de l'intervention demandée ressort de la responsabilité de la personne ayant fait appel au service après-vente, par exemple si la panne de l'appareil est due à un fusible grillé ou à une mauvaise utilisation, c'est cette personne qui devra régler les frais entraînés par cette intervention.

### Pièces de rechange

Lors de la commande de pièces de rechange, indiquer le type, numéro de produit, le numéro de série et de production de l'appareil. Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique au dos de l'appareil. La plaque signalétique renferme plusieurs informations techniques, dont les numéros de type et de série.

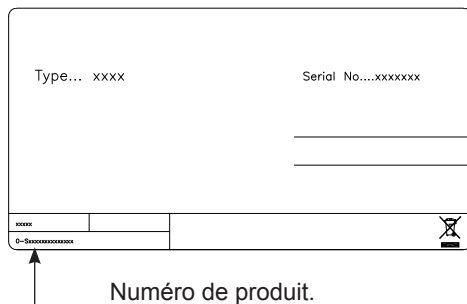

**TOUJOURS** faire appel à des services agréés en cas de réparation ou de remplacement !

# Mise au rebut

**Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés.**



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



**Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne**

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

**[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]**


Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour supprimer ce produit, contactez les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.



**Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)**

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

## Impara a conoscere:

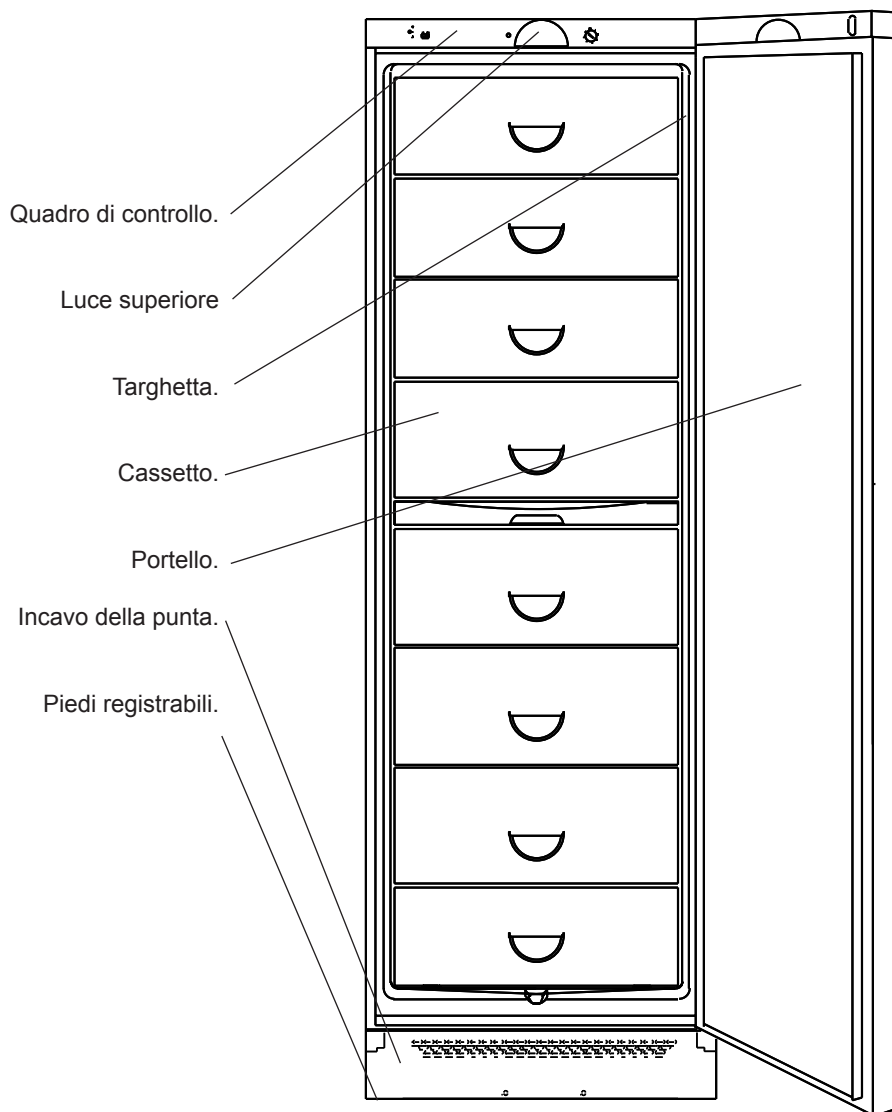



## Attenzione

Nel caso in cui quest'apparecchio contenga a base di idrocarburi si rimanda alle linee di condotta elencate più sotto.

Se l'apparecchio contiene un refrigerante infiammabile, è essenziale accertarsi che i tubi del refrigerante non risultino danneggiati.

Poiché l'apparecchio contiene una sostanza refrigerante infiammabile, è indispensabile assicurarsi che non si verifichino danni alle tubazioni del refrigerante.

Lo standard EN378 stabilisce che il locale in cui verrà installato l'apparecchio deve avere un volume di almeno 1m<sup>3</sup> per ogni 8 g di refrigerante a base di idrocarburi utilizzato negli apparecchi, in modo da prevenire la formazione di miscele infiammabili di gas ed aria nel locale in cui è collocato l'apparecchio in caso di perdite al circuito del refrigerante. La quantità di refrigerante utilizzata nel vostro apparecchio è indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

**ATTENZIONE:** evitare l'ostruzione delle aperture per la ventilazione sull'involucro dell'apparecchio o sulla struttura interna.

**ATTENZIONE:** non utilizzare attrezzature meccaniche o mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal fabbricante.

**ATTENZIONE:** non provocare danni al sistema del refrigerante.

**ATTENZIONE:** non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dello scomparto frigorifero, a meno che siano di tipo omologato dal fabbricante.

**ATTENZIONE:** evitare di esporre l'apparecchio alla pioggia.

**ATTENZIONE:** questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato da bambini o persone inabili, a meno che siano adeguatamente sorvegliati da una persona responsabile che si assicuri che siano in grado di utilizzare l'apparecchio senza pericoli. Sorvegliare i bambini piccoli in modo da assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Tenere sempre le chiavi in un luogo diverso e fuori dalla portata dei bambini.
- Prima di sottoporre l'apparecchio ad operazioni di manutenzione o di pulizia, togliere la spina dalla presa di corrente o staccare l'alimentazione elettrica.
- In caso di danni al cordone di alimentazione, la sostituzione di quest'ultimo deve sempre essere effettuata dal fabbricante, da un suo addetto alla manutenzione o da simile personale qualificato onde evitare situazioni di pericolo.
- Per l'Australia: Il cordone di alimentazione munito di spina è conforme alla norma AS/NZS 3112.
- La formazione di brina sulle parti superiori e sulla parete interna dell'evaporatore è un fenomeno naturale, e pertanto si raccomanda di sbrinare l'apparecchio durante le normali operazioni di pulizia e di manutenzione.
- Le istruzioni devono contenere una descrizione delle modalità di sostituzione delle lampadine.

## Indice

Impara a conoscere.....	2
Attezione.....	3
Prima di usare l'apparecchio la prima volta.....	4
Manutenzione.....	4
Installazione.....	5
Data tecnica.....	5
Funzionamento.....	6
Come congelare.....	6
Sbrinamento del congelatore.....	7
Se l'apparecchio non funziona?.....	8
Consiglio generale.....	8
Sostituzione della lampadina.....	8
Montaggio della serratura.....	8
Inversione delle porta.....	9
Garanzia, parti di ricambio e assistenza.....	10
Smaltimento.....	11

Se l'apparecchio è dotato di termometro digitale, vedere pagina C e D

## Prima di usare l'apparecchio la prima volta

Si prega di leggere le istruzioni seguenti attentamente, visto che costituiscono le informazioni basilari riguardo all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione.

### L'apparecchio deve essere posto in piano.

L'interno del congelatore è mantenuto freddo grazie ad un refrigerante, un gas che circola in un circuito. Per un corretto funzionamento del circuito, l'apparecchio deve trovarsi perfettamente in piano.

### Pulizia del congelatore.

Il congelatore e le porte interne ed esterne si puliscono con una soluzione blanda di detergente sciolto in acqua e con un panno morbido. Poi asciugare con un panno morbido. Non utilizzate in alcun caso prodotti abrasivi o pagliette metalliche.

## Manutenzione

Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina mentre si lava l'armadio. Utilizzare solo detergenti inodori per la pulizia interna dell'apparecchio. Mentre si pulisce l'interno dell'armadio si può togliere il pannello superiore per lavarlo.

Lo zoccolo può essere rimosso per facilitare la pulizia del pavimento con un aspirapolvere. Per ottenere il migliore funzionamento del refrigeratore è necessario pulire di tanto in tanto il condensatore ed il compressore sul retro dell'apparecchio usando una spazzola od un aspirapolvere. Ricordarsi di pulire il tubo di scarico.

# Installazione

Vedere i disegni - pag. A+B.

Installare l'armadio in luogo asciutto ed in modo da non essere esposto direttamente alla luce del sole o ad altra sorgente di calore.

Livellare l'armadio regolando i piedini anteriori. L'armadio non deve venire a contatto col muro sul lato dove si trovano i cardini della porta. Quando si piazza l'armadio su un tappeto o su un pavimento di legno, esso deve essere livellato nuovamente dopo qualche tempo poichè nel frattempo l'armadio può assestarsi sul sottofondo poco rigido.

Se desiderate installare l'apparecchio all'interno di un mobile, si devono considerare 3 fattori:

1. Vi deve essere spazio sopra l'apparecchio perchè il sistema di refrigerazione possa funzionare in modo soddisfacente.
2. Quando si apre la porta, l'apparecchio occupa più spazio in larghezza e perciò la porta deve essere posta fuori dal mobile oppure vi deve essere almeno 1,5 cm d'aria sul lato del cardine.
3. La distanza dal muro sul lato del cardine deve essere sufficiente per permettere l'apertura della porta.

Si possono inoltre montare insieme due armadi.

E' buona norma di sicurezza collegare al muro la messa a terra almeno 2,0 m al di sopra del pavimento. Devono essere inoltre osservate tutte le regole locali valide per questo tipo di installazione.


Durante i temporali la corrente elettrica può essere interrotta.

Dovreste tenerne conto quando si deve installare l'apparecchio in bungalow di fine settimana od in altri luoghi dove non si ha la possibilità di scoprire immediatamente che l'energia elettrica è stata interrotta. Non osservando i precedenti avvertimenti, l'apparecchio e gli accessori potrebbero essere danneggiati in modo imprevedibile.


## Dati tecnici

Questo apparecchio è conforme alle pertinenti direttive UE, ivi comprese la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CEE e la Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica

La targhetta fissata all'interno dell'apparecchio, fornisce diverse informazioni tecniche nonché tipo e numero di serie.

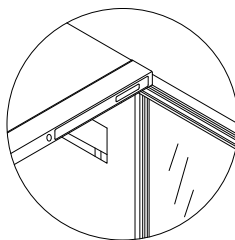

## Funzionamento

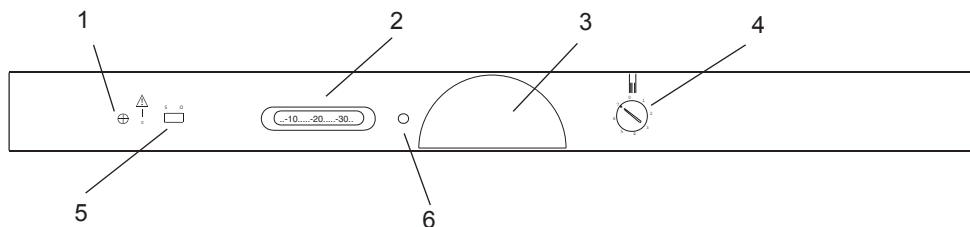

1. Luce gialla indicatrice, illuminata quando l'interruttore congelamento è in funzione e la temperatura nel congelatore è corretta.
2. Termometro (non in tutto l'apparecchio).
3. Luce
4. Manopola termostato congelatore
5. Interruttore congelamento
6. Luce interruttore porta.

## Come congelare

1. Stabilire la giusta temperatura di conservazione. La temperatura si può impostare tra il punto 1 ed il punto 7 (massima). La miglior temperatura di conservazione è di  $-18^{\circ}\text{C}$  (ricordate che una temperatura inferiore consumerà maggior energia elettrica). Il termometro del congelatore indica la temperatura del congelatore.
2. Attivate l'interruttore di congelamento in anticipo. Un congelamento rapido a bassa temperatura è importante per salvaguardare la qualità dei cibi, con l'interruttore congelamento portato a  $-25^{\circ}$  durante il congelamento. Se desiderate congelare più di 3 kg, l'interruttore congelamento andrebbe attivato circa 10 ore prima. Nel caso di quantità minori, basteranno un paio d'ore d'anticipo, o anche al momento dell'introduzione dei cibi nel congelatore. Dovreste spegnere l'interruttore di congelamento alla fine del processo di congelazione, che richiede 24 ore. Non c'è bisogno di attivare l'interruttore di congelamento per cibi precongelati o con piccole confezioni singole. La lampada spia si accende durante il congelamento, e questo è del tutto normale. Se l'apparecchio è dotato d'avvisatore acustico, e l'interruttore è in posizione d'allarme, all'avvisatore ottico si aggiunge quello acustico.
3. Sistemate il cibo nello scomparto congelatore. Tenete i cibi ben separati durante il congelamento. Questo contribuirà ad una miglior congelazione.
4. Spegnete l'interruttore di congelamento dopo 24 ore.

# Sbrinamento del congelatore


I cibi nonchè l'umidità dell'aria formeranno gradualmente ghiaccio e brina nell'apparecchio congelatore. Uno strato sottile di brina o ghiaccio non pregiudica il funzionamento del congelatore, ma più spesso sarà lo strato formato, più alto sarà il consumo elettrico. In presenza di poco ghiaccio semisciolto è possibile grattarlo via con un raschietto di plastica o di legno (non utilizzate mai coltelli o altri oggetti appuntiti che potrebbero causare danni all'impianto d'evaporazione).

Quando ghiaccio e brina hanno formato uno strato di 4/5 cm di spessore, bisognerà sbrinare il congelatore. Per farlo, seguite queste istruzioni:

1. Spegnete l'apparecchio girando la manopola termostato sullo zero.
2. Estraete la vaschetta di scarico in basso del congelatore e piazzate una bacinella sotto.
3. Tirate fuori i cibi. Conservateli in frigo o incartati in carta di giornale per mantenerli più freddi possibili
4. Mettete una ciotola con acqua calda (non bollente) nel congelatore.
5. Per evitare gocciolamenti per terra durante l'operazione di sbrinamento, l'apparecchio va tenuto sotto controllo. Piazzate dei canovacci per terra vicino alla bacinella come protezione contro spruzzi d'acqua e di ghiaccio. Quando tutto il ghiaccio è sciolto, pulite il congelatore con una soluzione blanda d'acqua e detergente. Asciugate l'apparecchio con un panno morbido.
6. Riaccendete la manopola del termostato. Accendete inoltre l'interruttore di congelamento nel caso ci siano molti cibi da rimettere all'interno dell'apparecchio.
7. Rimettete i cibi nel congelatore quando la temperatura ha raggiunto i  $-18^{\circ}\text{C}$ . Potrete controllare la temperatura sul

termometro congelatore (ci vorrà circa un'ora).

8. Spegnete l'interruttore congelamento.

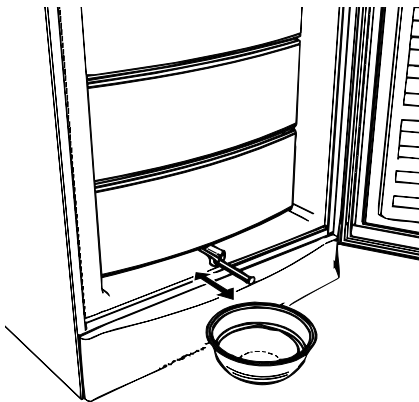

Per sbrinare, estraete la vaschetta di scarico sopra una bacinella.

## Come risparmiare energia

- Raffreddare i cibi e le bevande caldi prima di metterli nel congelatore.
- Scongelerare i prodotti surgelati in frigorifero.
- Tener chiuso il coperchio per quanto sia possibile.
- Controllare con regolarità che il coperchio chiuda in modo sicuro.
- Collocare il congelatore in un locale fresco (min.  $5^{\circ}\text{C}$ ) e ben ventilato.
- Collocare i prodotti surgelati in un frigorifero mentre si sbrina il congelatore.
- Sbrinare il congelatore prima che lo spessore dello strato di ghiaccio diventi eccessivo.

## Se l'apparecchio non funziona?

Se non siete certi del funzionamento dell'apparecchio, potete eseguire il seguente controllo. Spegnete l'apparecchio per cinque minuti. Riaccendetelo. Se un sottile strato di ghiaccio è visibile sui ripiani del congelatore o sull'evaporatore del congelatore (la parte metallica sul retro dell'apparecchio) dopo cinque minuti, allora l'impianto funziona.

Prima di richiedere l'intervento di un tecnico, controllate quanto segue:

1. L'apparecchio si trova in piano?
2. La spina è inserita?
3. E' saltato un fusibile?
4. Manca la corrente elettrica?
5. La manopola termostato (e gli altri interruttori del congelatore) sono impostati correttamente?
6. Sono stati inseriti più cibi di quelli permessi dalla capacità dell'apparecchio?

Indipendentemente dalle cause di malfunzionamento dell'apparecchio, evitate di aprire gli sportelli per non interrompere la catena del freddo.

## Consiglio generale

### Luce.

Quest'apparecchio è dotato di un dispositivo che spegne la luce nel caso lo sportello sia lasciato aperto o socchiuso per un periodo di tempo anormale.

Quando lo sportello rimane chiuso per alcuni minuti, il dispositivo cessa, e la luce si riaccende normalmente.

## Sostituzione della lampadina

Staccate la spina principale dalla presa. La lampadina si sostituisce come una qualsiasi altra lampadina normale.


Caratteristiche della lampadina: 12W E14

Si prega notare

La lampadina non deve superare i 12 W, massimi.


## Montaggio della serratura

(Opcionais extras.)

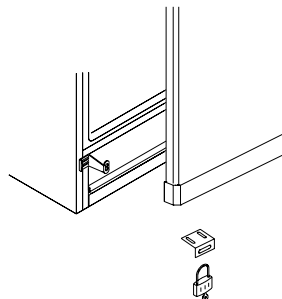


# Inversione delle porta


- 1) Togliete la cerniera superiore. Quest'ultima sarà utilizzata come cerniera superiore dalla parte opposta. Sollevare lo sportello.

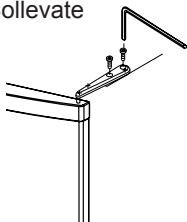


- 6) sistemazione dello sportello: Svitare le viti della cerniera sotto la porta e girare la cerniera inferiore dalla parte desiderata. Serrare le viti.

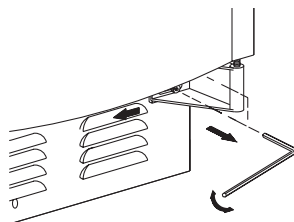


- 4) Togliete il pannello inferiore. La cerniera inferiore va tolta dalle viti. La cerniera va girata di 180° e montata sulla parte opposta.

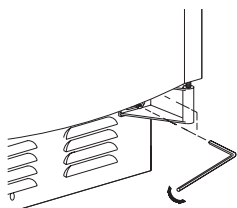

- 7) Montate il pannello inferiore.

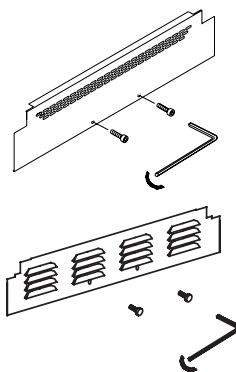

- 8) sistemazione dello sportello: Svitare le viti della cerniera sopra la porta e girare la cerniera dalla parte desiderata. Serrare le viti.

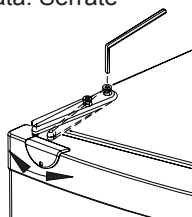

- 9) Girate la maniglia. I copribattenti per i fori della maniglia sono montati.



# Garanzia, parti di ricambio e assistenza

## Limitazioni della garanzia

Difetti e danni direttamente o indirettamente provocati da una gestione non corretta, usi impropri, manutenzione insufficiente, montaggio, installazione o connessioni principali non corretti, fuoco, incidenti, fulmini, variazioni di tensione o altre interferenze di natura elettrica, ivi compresi fusibili difettosi o guasti nelle installazioni principali, riparazioni eseguite da persone che non siano i tecnici dei centri di servizio omologati, nonché qualsiasi altro guasto e danno che il fabbricante possa comprovare sia dovuto a cause diverse da difetti di fabbricazione o di materiale, non sono coperti dalla garanzia.

Si tenga presente che in caso di manomissioni nella struttura dell'apparecchio o di modifiche alla componentistica dello stesso, la garanzia e la responsabilità per danno dai prodotti decadono, e l'apparecchio non può essere utilizzato nel rispetto delle leggi. Allo stesso modo, l'omologazione indicata sulla targhetta risulterà invalidata.

I danni dovuti al trasporto scoperti dall'acquirente sono principalmente una questione che va risolta tra l'acquirente ed il distributore, vale a dire che il distributore deve assicurare che tali reclami vengano risolti in modo soddisfacente per il cliente.

Prima di richiedere l'assistenza tecnica, Vi invitiamo a controllare se non siate in grado di risolvere il problema Voi stessi (vedi: Ricerca guasti). Facciamo presente che in caso di richieste di assistenza ingiustificate, ad esempio se l'apparecchio non funziona a causa di un fusibile bruciato o una gestione non corretta, i costi dovuti alla Sua chiamata Le verranno addebitati.

## Parti di ricambio

Quando si devono ordinare delle parti di ricambio, indicare i numeri di prodotto e il tipo, di serie e di produzione del Suo apparecchio. Queste informazioni sono riportate sulla targhetta all'interno dell'armadio. La targhetta contiene diverse informazioni di carattere tecnico, ivi compresi i numeri di tipo e di serie.

The diagram shows a rectangular technical label. At the top left, it says 'Type... xxxx'. At the top right, it says 'Serial No.....xxxxxxx'. Below these are two horizontal lines for additional information. At the bottom left, there is a small box containing 'xxxx' and a label 'O-Serxxxxxxxxx'. At the bottom right, there is a small icon of a crossed-out circle. Below the label, an arrow points to the 'O-Serxxxxxxxxx' field with the text 'Numeri di prodotto'.

**Nota:** Quando il Suo apparecchio dev'essere riparato o sostituito, si rivolga sempre a centri di assistenza autorizzati!



# Smaltimento

## Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate.



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.



## Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

### [Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]


Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



### Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

# Leer je vriezer weten

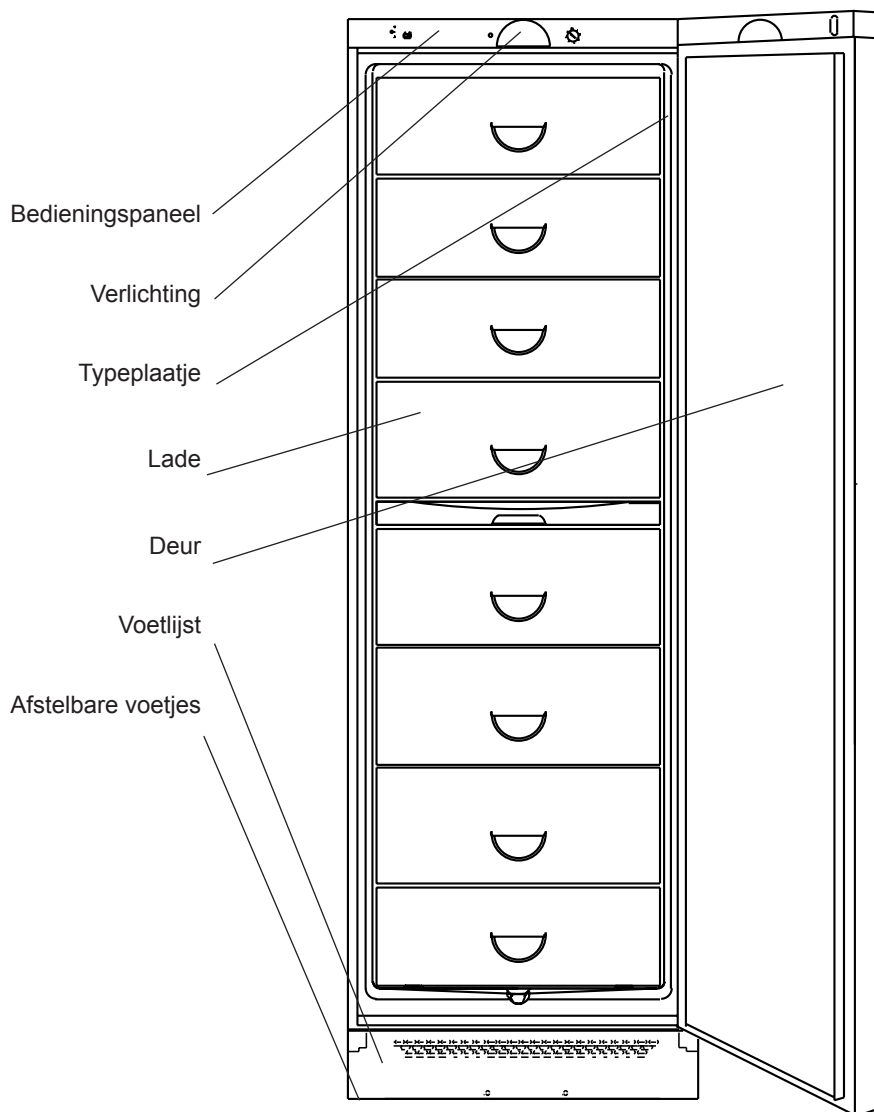

# Waarschuwing

Indien dit toestel koudemiddel met koolwaterstof bevat, dient u onderstaande richtlijnen door te nemen.

Aangezien het toestel ontvlambaar koudemiddel bevat, is het van het allergrootste belang dat de koudemiddelbuizen niet beschadigen.

Norm EN378 stelt dat de ruimte waarin u uw toestel plaatst, een volume heeft van 1 m<sup>3</sup> per 8 g koolwaterstof koudemiddel dat in het toestel wordt gebruikt. De reden hiervoor is te voorkomen dat er in de ruimte waar het toestel is geplaatst bij een lekkage in het koelcircuit ontvlambare gas-/luchtmengsels worden gevormd. De hoeveelheid koudemiddel die in uw toestel aanwezig is, staat aangegeven op het typeplaatje.

**WAARSCHUWING:** Hou de ventilatieopeningen in de kast van het toestel of in de ingebouwde structuur vrij van obstakels.

**WAARSCHUWING:** Gebruik geen andere mechanische instrumenten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die door de producent worden aanbevolen.

**WAARSCHUWING:** Beschadig het koelsysteem niet.

**WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische toestellen in de vriesruimte, tenzij het type door de producent wordt aanbevolen.

**WAARSCHUWING:** Stel het toestel niet aan regen bloot.

**WAARSCHUWING:** Het is niet de bedoeling dat jonge kinderen of zwakke personen dit toestel gebruiken, tenzij een verantwoordelijk persoon toezicht houdt en er voor kan zorgen dat ze het toestel veilig kunnen gebruiken. Er moet toezicht gehouden worden op jonge kinderen zodat zij niet met het toestel spelen.

- Bewaar de sleutels altijd op een afzonderlijke plek en buiten bereik van kinderen.
- Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom naar het toestel uit voordat u servicewerkzaamheden uitvoert of het toestel schoonmaakt.
- Als de stroomkabel is beschadigd, moet hij door de producent, haar service-agent of gelijksoortig gekwalificeerde personen vervangen worden om gevaar te voorkomen.
- Belangrijk voor Australië: Een stroomkabel met stekker die beantwoordt aan AS/NZS 3112.
- Rijpvorming op de verdamperwand en het bovengedeelte is een natuurlijk verschijnsel. Het toestel moet dan ook ontdooid worden tijdens de gebruikelijke schoonmaak- of onderhoudsbeurt.
- Let erop dat wijzigingen aan constructie van het toestel ertoe leiden dat elke garantie en productaansprakelijkheid zal vervallen.

## Inhoud

Leer je vriezer weten .....	2
Waarschuwing .....	3
Voordat u begint .....	4
Onderhoud.....	4
Installatie .....	5
Technische gegevens .....	5
Bediening en functie .....	6
Hoe te bevriezen .....	6
De vriezer ontdooien .....	7
Is het toestel gestopt met werken?.....	8
Algemeen advies .....	8
Het lichtbolletje verwisselen .....	8
Vergrendeling .....	8
De scharnierzijde omdraaien .....	9
Garantie, reserveonderdelen .....	10
Verschroten .....	11

## Voordat u begint

Controleer bij de ontvangst dat de kast niet beschadigd is. Transportbeschadigingen moeten aan de handelaar gemeld worden voordat de koelkast in gebruik genomen wordt.

Verwijder de verpakking. Maak de kast van binnen met een sopje van lauw water en een zacht afwasmiddel schoon. Met schoon water nawassen en grondig afdrogen. Gebruik een zachte doek.

Als het met apparaat is digitale thermometer Zie pagina C en D

## Onderhoud

De plint kan worden verwijderd om reiniging van de vloer met een stofzuiger mogelijk te maken.

Gebruik alleen een ongeparfumeerd oplosmiddel wanneer u de binnenkant van het apparaat reinigt.

U kunt het panel aan de bovenzijde verwijderen en reinigen wanneer u de binnenkant reinigt.

Schakel het toestel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u de opbergruimte reinigt.

Om het koelsysteem zo optimaal mogelijk te laten werken, is het nodig om de bedrade condensator en de compressor aan de achterzijde van tijd tot tijd te reinigen met een borstel of stofzuiger. Vergeet niet de afvoer kraan te reinigen.

# Installatie

Zie tekeningen – Pagina's A en B. Plaats het koelsysteem op een droge plaats en wel zo dat deze niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of aan een andere hittebron.

Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. U kunt dit gemakkelijk realiseren door de verstelbare voet aan de voorkant van de onderzijde aan te passen.

Plaats het apparaat niet met de scharnierzijde tegen een muur. Wanneer u het apparaat op een tapijt of houten vloer plaatst, dient u de hoogte na een bepaalde tijd nog eens aan te passen omdat het apparaat zich in de zachte ondergrond kan settelen.

Wanneer u het toestel in een kast zet, dient u drie factoren te onderscheiden:

1. Er dient boven het toestel ruimte te zijn om het koelsysteem naar tevredenheid te laten functioneren.
2. Wanneer de deur is geopend, neemt het toestel meer ruimte in dan het breed is. Daarom dient de deur buiten de kast geplaatst te worden of dient er tenminste een ruimte van 1.5cm aan de scharnierzijde te zijn.
3. De afstand tot de muur vanaf de scharnierzijde dient voldoende groot te zijn.

Het is ook mogelijk om twee toestellen samen te bouwen. Wanneer één van deze een wijnkabinet betreft, hanteer dan een minimale afstand van 25mm tussen het kabinet om de koelprestaties intact te houden.

Het is het veiligst om een geaard stopcontact boven het toestel en tenminste 1.7 tot 2.0m boven de vloer te plaatsen. Alle lokale installatierichtlijnen voor dit type toestellen dient in acht te worden genomen.


Tijdens een storm kan de stroomtoevoer uitvallen. Wees hiervan bewust wanneer u

het toestel in weekendverblijven of andere verblijfsplaatsen waar u niet onmiddellijk kunt constateren of de stroom is uitgevallen. De constructie en accessoires kunnen zonder voorafgaande opmerkingen worden aangepast.


## Technische gegevens

Dit toestel beantwoordt aan de toepasselijke EU richtlijnen, waaronder de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG en de EMC-richtlijn 2004/108/EG.

Op het typeplaatje staat een aantal technische gegevens en het type- en serienummer.

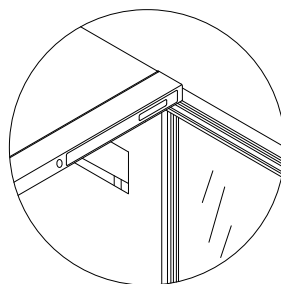

## Bediening en functie

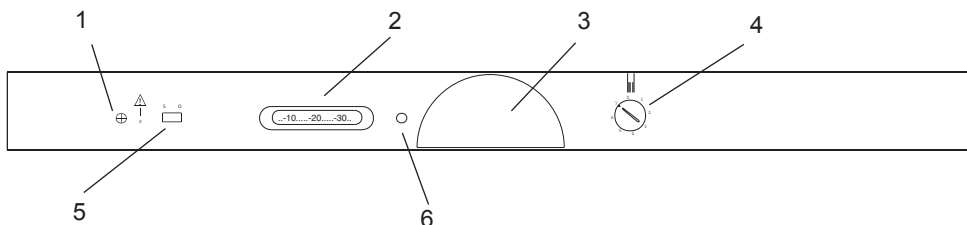

1. Het gele controlelampje gaat branden wanneer de vriesschakelaar geactiveerd is.
2. Thermometer (niet in alle toestellen).
3. Verlichting.
4. Thermostaatknop.
5. Supervriesschakelaar.
6. Deurschakelaar, verlichting.

## Hoe te bevriezen

Om een goede kwaliteit van de producten te behouden moeten ze zo snel mogelijk tot  $-18^{\circ}\text{C}$  ingevroren worden.

De invriescapaciteit staat in kg/24 uur op het typeplaatje

Als u de supervries-knop gebruikt, wordt de temperatuur tot  $-25^{\circ}\text{C}$  verlaagd. Als u meer dan 3 kg wilt invriezen, moet u de supervries-knop ca. 24 uur van tevoren activeren. Bij kleine hoeveelheden is het voldoende dit een paar uur van tevoren te doen of wanneer u de producten in de vriezer legt. U hoeft de supervries-knop niet te gebruiken als u ingevroren producten in de vriezer legt, en ook niet als het maar een paar kleine pakjes zijn.

## Supervries


Bij het invriezen van meer dan 3 kg doet u als volgt:

1. Druk op de Supervries-knop (het gele lampje gaat branden). De vriezer werkt nu op hoogste capaciteit (de compressor werkt onafgebroken).
2. Activeer Supervries 24 uur voordat de producten in de vriezer gelegd worden.
3. Leg de levensmiddelen in de vriezer en laat deze nog 24 uur op Supervries staan.
4. Zet de knop daarna weer uit (het gele lampje gaat uit).

# De vriezer ontdooien

De goederen en luchtvochtigheid vormen geleidelijk vorst en ijs in de vriezer. Een dunne laag vorst of ijs beïnvloedt het functioneren van de vriezer niet, maar hoe dikker de laag wordt, hoe hoger het energieverbruik is. Een beetje losse vorst kan met een plastic of houten krabber worden verwijderd. (Gebruik nooit een mes of ander scherp gereedschap; dit kan de verdamper beschadigen). Wanneer de vorst en het ijs ongeveer 4-5 mm dik is, dient de vriezer te worden ontdooid. Doe dit als volgt:

1. Schakel het apparaat uit door de thermostaatknop op nul te draaien.
2. Trek de tuit aan de onderzijde van de vriezer uit en plaats er een kom onder.
3. Verwijder het voedsel. Plaats het in de koelkast of verpak het in kranten om het zo koel mogelijk te bewaren.
4. Plaats een kom met heet (niet kokend) water in de vriezer.
5. Reinig de vriezer, wanneer het ijs is gesmolten, met water en een beetje schoonmaakmiddel. Droog de vriezer met een zachte doek.
6. Stel de thermostaatknop opnieuw in. Druk de vriesknop in wanneer er veel voedsel in de vriezer geplaatst moet worden.
7. Plaats het voedsel weer in de vriezer wanneer de temperatuur in de vriezer  $-18^{\circ}\text{C}$  is. U kunt dit zien op de thermometer in de vriezer. Het duurt ongeveer een uur tot deze temperatuur bereikt is.
8. Schakel de vriesknop uit.

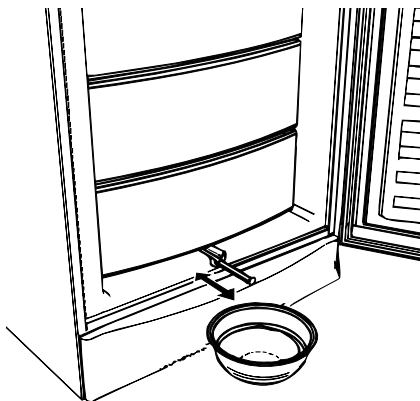

Verwijder voor het ontdooien de afvalwateruitbreiding boven een kom.

## Spaar energie

- Koel warm eten en dranken af voordat u ze in de vrieskast plaatst.
- Laat bevroren levensmiddelen in de koelkast ontdooien.
- Hou het deksel zo veel mogelijk gesloten.
- Controleer regelmatig dat het deksel dicht afsluit
- Installeer de vriezer in een koele (min.  $5^{\circ}\text{C}$ ) en goed geventileerde ruimte.
- Leg bevroren levensmiddelen in de koelkast terwijl de vriezer ontdooid wordt.
- Ontdooi de

## Is het toestel gestopt met werken?

Controleer voor u een monteur belt dat de stekker zich goed in het wandstopcontact bevindt.

- De zekering is intact.
- De stroom is niet uitgevallen.
- Alle bedienapparatuur is juist ingesteld.
- Schakel het kabinet 15 minuten uit (bijvoorbeeld bij de thermostaat). Schakel de stroom in en controleer na 5 minuten of zich ijs op de verdamper heeft afgezet.
- Open het kabinet niet onnodig.

## Het lichtbolletje verwisselen

Verwijder de stekker uit het stopcontact. Het lichtbolletje wordt verwisseld als een normaal lichtbolletje.  
Soort lichtbolletje: 12W E14.

### NB:

Het lichtbolletje mag een vermogen hebben van max. 12W.

## Algemeen advies

Het toestel is aan de buitenzijde uitgerust met een condensator van hoge kwaliteit.

Daarom is lichte opwarming van de zijwanden gewoon.


### Verlichting

Het toestel is voorzien van een apparaat dat zorgt dat het licht wordt uitgeschakeld wanneer de deur ongewoon lang openstaat.

Wanneer de deur een paar minuten gesloten is, schakelt de verlichting weer over naar normale bediening.

## Montage van vergrendeling


(Voor apparaten met 1 deur)  
(Optioneel)

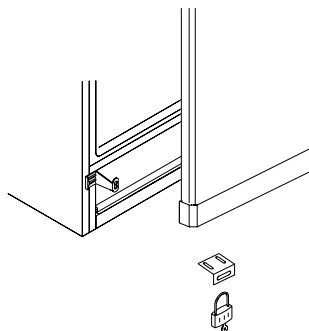




## De scharnierzijde omdraaien


1) Ontmantel het bovenste scharnier. Het scharnier dient hierna als bovenste scharnier aan de tegenovergestelde zijde te worden gebruikt. Til de deur uit het apparaat.

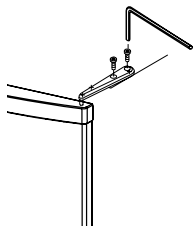



4) De onderste deur aanpassen: Draai de drie schroeven in het onderste scharnier los en druk het onderste scharnier naar de gewenste zijde. Draai de schroeven vast en monteer de plint.

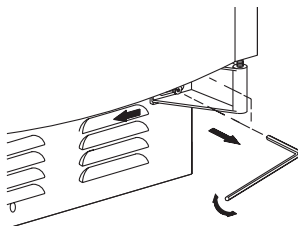

2) Verwijder de plint. Het onderste scharnier wordt gedemonteerd aan de 3 schroeven. Het scharnier wordt 180° gedraaid en op de tegenoverliggende zijde gemonteerd.

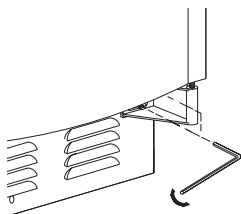

3) Aanpassing van de bovenste deur: draai de schroeven in het scharnier boven de deur los, draai het scharnier boven de deur los en verplaats het scharnier naar de gewenste zijde. Draai de schroeven vast.

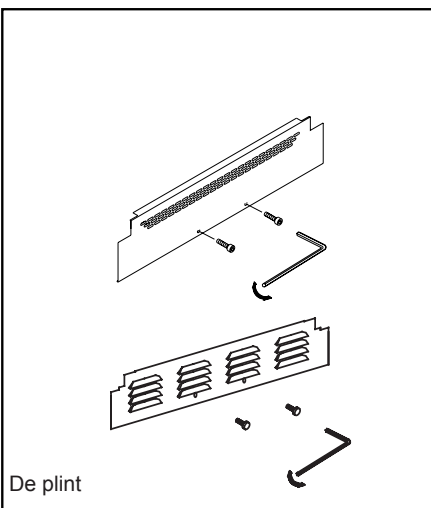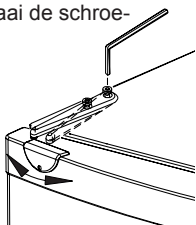

5) Verwijder de handgreep.



# Garantie, reserveonderdelen en service

## Uitsluiting van garantie.

Fouten en schade die direct of indirect worden veroorzaakt door verkeerde bediening, misbruik, onvoldoende onderhoud, onjuiste gebouw, installatie of stroomaansluiting. Brand, ongelukken, bliksem, netspanningsschommelingen of andere elektrische storingen, waaronder doorgeslagen zekeringen of fouten in de netvoeding vallen niet onder de garantie.

Reparaties die worden uitgevoerd door andere dan goedgekeurde servicecentra en fouten en schaden waarvan de producent kan bewijzen dat zij zijn ontstaan om andere redenen dan productie- of materialenfouten vallen niet onder de garantie.

Let erop dat wijzigingen aan de constructie van het toestel of wijzigingen aan componenten die in het toestel worden gebruikt, ertoe zullen leiden dat de garantie en de productaansprakelijkheid vervallen en dat het toestel niet in overeenstemming met de wet te gebruiken is. De op het typeplaatje vermelde goedkeuring zal hierdoor ook ongeldig worden.

Transportschaden die worden ontdekt door de koper, zullen in de eerste instantie moeten worden geregeld tussen de koper en distributeur, d.w.z. dat de distributeur ervoor dient te zorgen dat dergelijke klachten naar tevredenheid van de klant worden opgelost.

Voordat u technische hulp inroept, wordt u verzocht te controleren of u de fout zelf kunt verhelpen. Indien uw verzoek om hulp ongegrond is, d.w.z. dat het toestel niet werkte vanwege een doorgeslagen zekering of een foutieve bediening, zullen de kosten die ontstaan zijn door uw verzoek om technische bijstand aan u in rekening worden gebracht.

## Reserveonderdelen

Wanneer u reserveonderdelen bestelt, wordt u verzocht de type-, serie- en productnummers van uw toestel te vermelden.

Deze informatie vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje bevat verschillende technische gegevens, waaronder het type- en serienummer.

The diagram shows a rectangular typeplate with the following layout:

- Top left: "Type... xxxx"
- Top right: "Serial No....xxxxxxx"
- Bottom left: A small box containing "xxxx" above a line labeled "0-xxxxxxx".
- Bottom right: A large empty box.
- Bottom center: An arrow points from the text "Productnummers" to the bottom left box.
- Bottom right corner: A small icon of a crossed-out trash can.

# Verschroten

## *Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen.*



Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.



## **Voor zakengebruikers in de Europese Unie**

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.




## **[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]**






Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is.




## **Opmerking over het batterijensymbool:**



Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

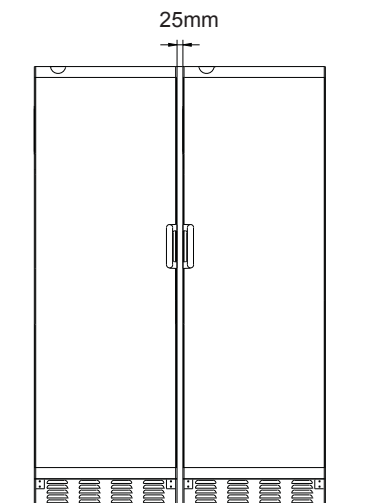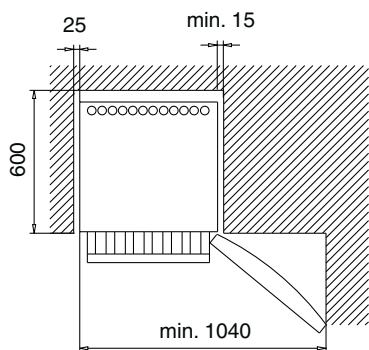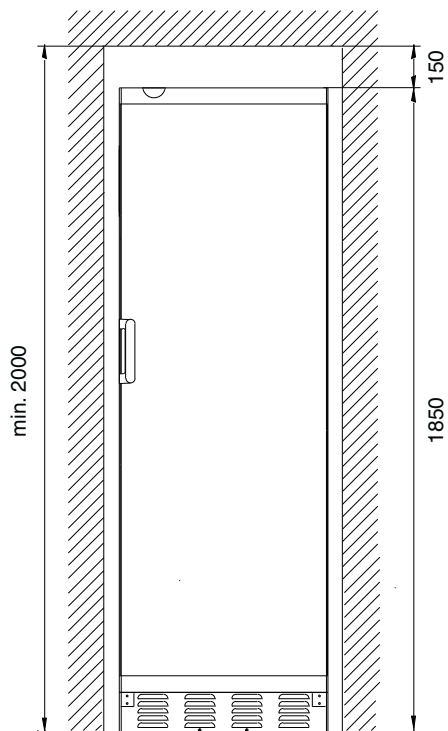

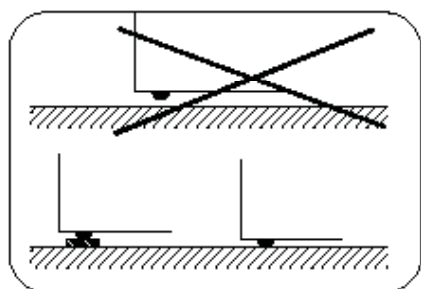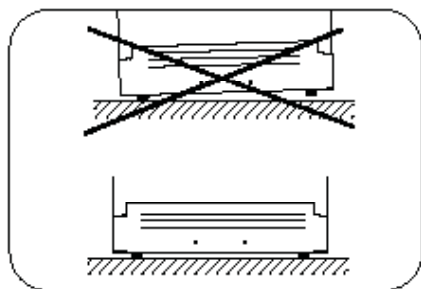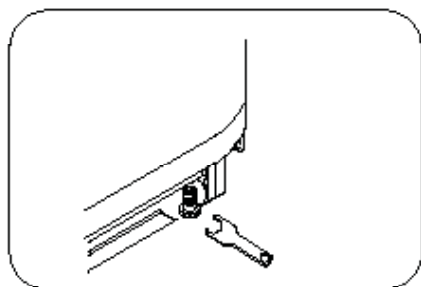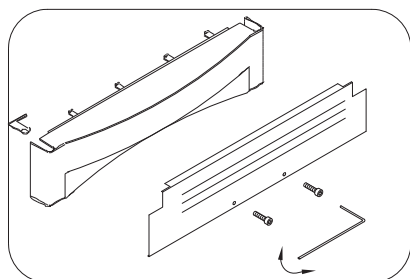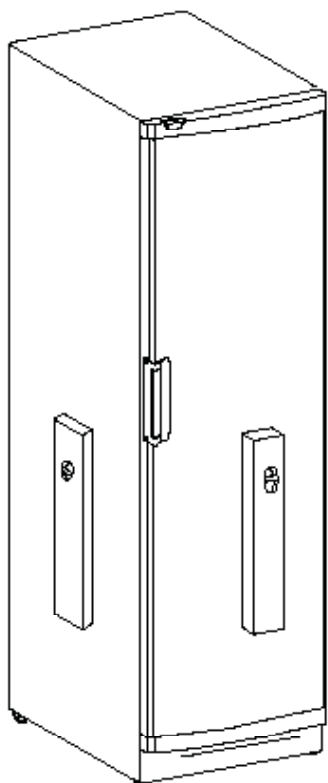

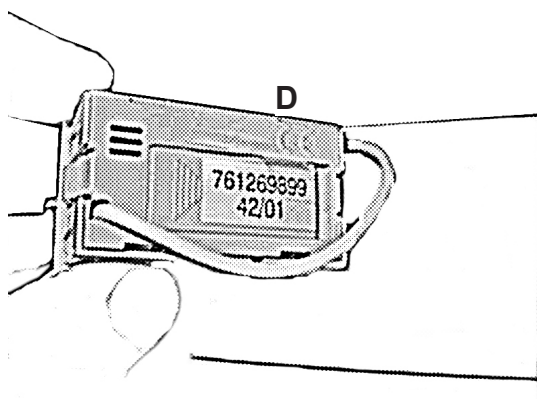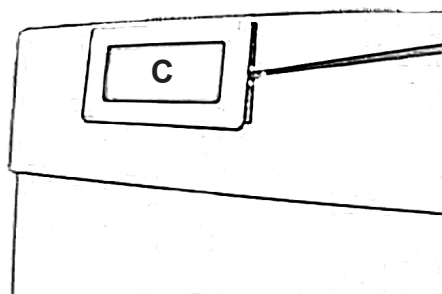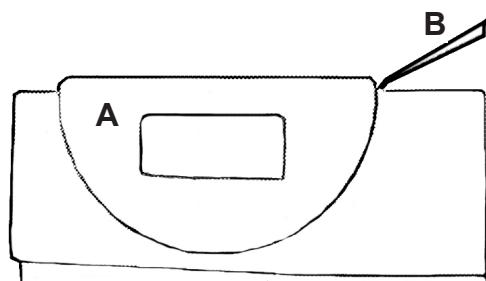

**GB**

## **First time**

- Carefully remove the cover plate (A) with a screwdriver or the like (B).
- Carefully remove the thermometer (C) with a screwdriver or the like
- Remove the two plastic pieces (D) on the back of the thermometer.

**DE**

## **Erste mal**

- Die Abdeckplatte (A) mit einem Schraubenzieher oder ähnliches (B) vorsichtig entfernen.
- Das Thermometer (C) mit einem Schraubenzieher oder ähnliches vorsichtig entfernen.
- Die zwei Plastikstücke (D) hinten auf dem Thermometer entfernen.

**FR**

## **Premiere fois**

- Enlever avec précaution la plaque de couverture (A) avec un tournevis ou un objet semblable. (B).
- Enlever avec précaution le thermomètre (C) avec un tournevis ou un objet semblable.
- Enlever les deux pièces en plastique (D) au dos du thermomètre.

**IT**

## **Prima di usare**

- Rimuovere con cautela la piastra di copertura (A) con un cacciavite o simili (B).
- Rimuovere con attenzione il termometro (C) con un cacciavite o simile
- Rimuovere i due pezzi di plastica (D) sul retro del termometro.

**NL**

## **De eerste keer**

- Verwijder voorzichtig de afdekplaat (A) met een schroevendraaier of iets dergelijks (B).
- Verwijder voorzichtig de thermometer (C) met een schroevendraaier of iets dergelijks
- Verwijder de twee plastic stukken (D) op de achterkant van de thermometer.

UK Reserving the right to alter specifications without prior notice.

DE Recht auf Änderungen vorbehalten.

FR Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits.

IT Si riserva il diritto di modificare le specifiche.

NL Recht tot wijzigingen voorbehouden